

SAMSUNG

SM-J500H/DS

Sách hướng dẫn sử dụng

Nội dung

Thông tin cơ bản

- 4 Đọc đầu tiên
- 5 Phụ kiện trong hộp
- 6 Sơ đồ thiết bị
- 8 Pin
- 13 Thẻ SIM hoặc USIM
- 17 Thẻ nhớ
- 18 Bật và tắt thiết bị
- 19 Màn hình cảm ứng
- 22 Màn hình chờ
- 27 Màn hình khóa
- 28 Bảng thông báo
- 30 Nhập văn bản
- 32 Chụp màn hình
- 32 Mở các ứng dụng
- 32 Quản lý thiết bị và dữ liệu

Ứng dụng

- 36 Cài đặt hoặc gỡ bỏ các ứng dụng
- 37 Điện thoại
- 41 Danh bạ
- 42 Tin nhắn
- 44 Internet
- 45 Email
- 46 Máy ảnh

- 52 Bộ sưu tập
- 54 Quản lý Thông minh
- 56 S Planner
- 58 Video
- 59 Ghi âm
- 60 File của bạn
- 60 Ghi nhớ
- 61 Đồng hồ
- 62 Máy tính
- 63 Radio
- 64 Các ứng dụng Google

Cài đặt

- 66 Giới thiệu
- 66 Wi-Fi
- 68 Bluetooth
- 69 Chế độ Máy bay
- 70 Điểm truy cập di động và Chia sẻ kết nối internet
- 71 Sử dụng dữ liệu
- 71 Quản lý SIM (các mẫu máy hai SIM)
- 72 Các mạng di động
- 72 NFC và thanh toán (mẫu máy có trang bị công nghệ NFC)
- 75 Cài đặt kết nối khác
- 76 Âm thanh và thông báo
- 76 Màn hình

77	Ứng dụng
77	Màn hình nền
77	Theme
77	Màn hình khóa và bảo mật
78	Riêng tư
78	Chế độ Đơn giản
79	Hỗ trợ
80	Tài khoản
81	Sao lưu và cài đặt lại
81	Ngôn ngữ và bàn phím
82	Pin
82	Bộ nhớ
82	Phụ kiện
83	Thời gian
83	Sách hướng dẫn sử dụng
83	Thông tin thiết bị

Phụ lục

84	Khắc phục sự cố
----	-----------------

Thông tin cơ bản

Đọc đầu tiên

Vui lòng đọc sách hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị để đảm bảo sử dụng an toàn và đúng cách.

- Các mô tả trong sách này dựa trên cài đặt mặc định trên thiết bị.
- Một số nội dung có thể khác so với thiết bị của bạn tùy theo khu vực, nhà cung cấp dịch vụ, thông số kỹ thuật của mẫu máy hoặc phần mềm thiết bị.
- Nội dung (nội dung chất lượng cao) mà yêu cầu sử dụng CPU và RAM nhiều sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của thiết bị. Ứng dụng liên quan đến nội dung có thể sẽ không hoạt động đúng, tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của thiết bị và môi trường mà nó được sử dụng.
- Samsung không chịu trách nhiệm cho các vấn đề về hoạt động gây ra bởi các ứng dụng của các nhà cung cấp khác không phải là Samsung.
- Samsung không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các vấn đề về hoạt động hoặc các trường hợp không tương thích gây ra do điều chỉnh cài đặt đăng ký hoặc chỉnh sửa phần mềm hệ điều hành. Việc cố gắng tùy chỉnh hệ điều hành có thể gây ra thiết bị hoặc ứng dụng của bạn bị hỏng.
- Phần mềm, nguồn âm thanh, hình nền, hình ảnh và các nội dung media khác được cung cấp trong thiết bị này được cấp phép sử dụng có giới hạn. Việc trích xuất và sử dụng các sản phẩm này cho mục đích thương mại hoặc các mục đích khác là vi phạm luật bản quyền. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc sử dụng bất hợp pháp các nội dung media.
- Bạn có thể phải trả thêm phí sử dụng các dịch vụ dữ liệu như nhắn tin, tải lên và tải xuống, đồng bộ tự động hoặc sử dụng các dịch vụ định vị tùy theo gói dữ liệu của bạn. Để truyền nhiều dữ liệu lớn, nên sử dụng tính năng Wi-Fi.
- Các ứng dụng mặc định có sẵn với thiết bị có thể phải cập nhật và có thể không còn được hỗ trợ mà không cần thông báo trước. Nếu bạn có thắc mắc về một ứng dụng được cung cấp cùng thiết bị, hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung. Đối với các ứng dụng do người sử dụng cài đặt, hãy liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ.
- Việc sửa đổi hệ điều hành của thiết bị hoặc cài đặt phần mềm từ các nguồn không chính thức có thể dẫn đến lỗi thiết bị, sai lệch hoặc mất dữ liệu. Những hành động này là vi phạm thỏa thuận bản quyền của bạn với Samsung và sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của bạn.

Biểu tượng chỉ dẫn



Cảnh báo: tình huống có thể gây chấn thương cho bạn hoặc người khác



Cẩn thận: tình huống có thể làm thiết bị của bạn hoặc thiết bị khác bị hỏng



Lưu ý: các ghi chú, gợi ý sử dụng hoặc thông tin bổ sung

Phụ kiện trong hộp



Kiểm tra các phụ kiện sau trong hộp sản phẩm:

- Thiết bị
- Pin
- Hướng dẫn sử dụng nhanh



- Những phụ kiện được cung cấp cùng với thiết bị và bất kỳ phụ kiện có sẵn nào đều có thể khác biệt tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Những phụ kiện cung cấp chỉ được thiết kế dành cho thiết bị này và có thể không tương thích với các thiết bị khác.
- Hình thức và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
- Bạn có thể mua phụ kiện bổ sung từ nhà bán lẻ của Samsung tại địa phương. Đảm bảo chúng tương thích với thiết bị trước khi sử dụng.
- Chỉ sử dụng các phụ kiện được Samsung chứng nhận. Việc sử dụng phụ kiện không phù hợp có thể gây ra sự cố hoạt động và lỗi sản phẩm không được bảo hành.
- Tính năng có sẵn của tất cả các phụ kiện có thể thay đổi phụ thuộc hoàn toàn vào các công ty sản xuất. Để biết thêm thông tin về các phụ kiện có sẵn, tham khảo website của Samsung.



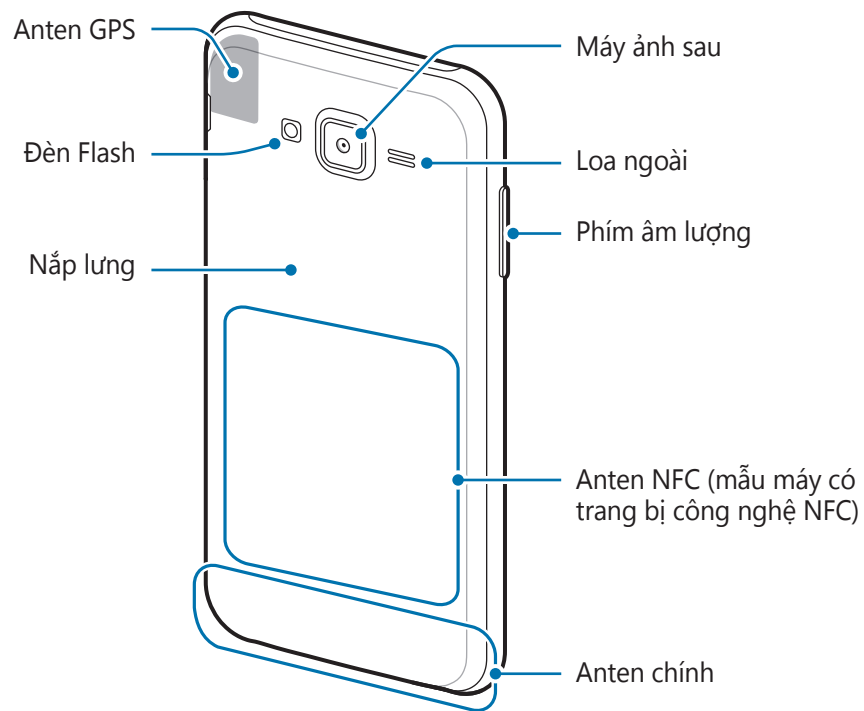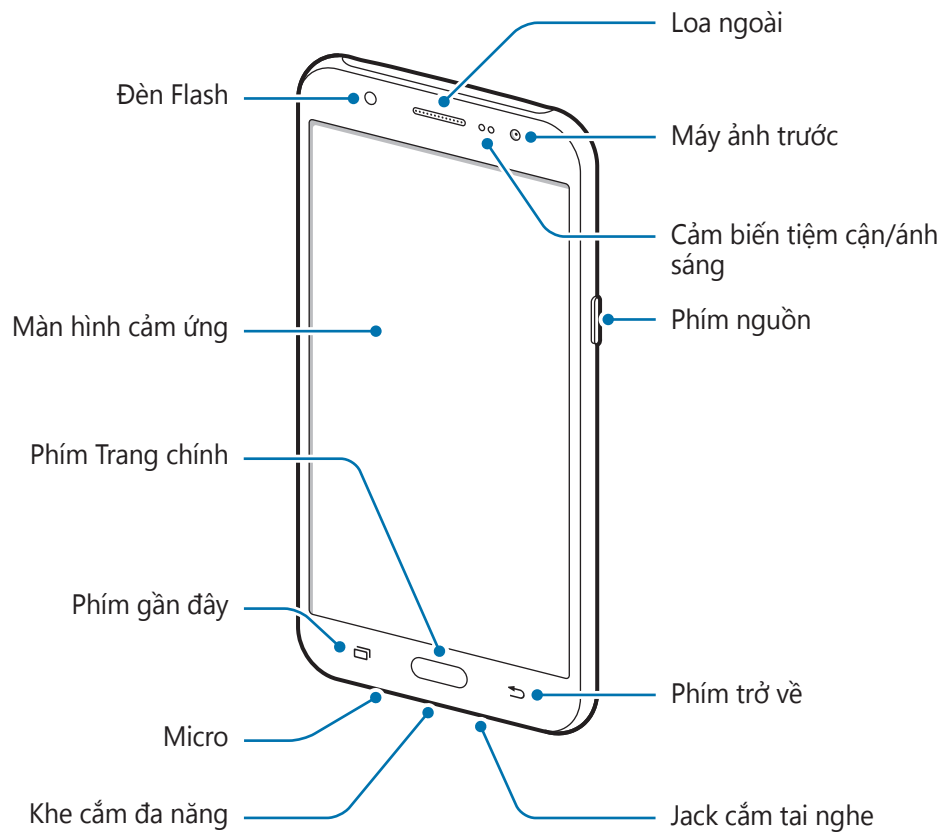


Sơ đồ thiết bị





- Không dùng tay hoặc vật dụng nào khác che khu vực anten. Điều này có thể gây nên các vấn đề về kết nối hoặc làm hao pin.
- Nên sử dụng miếng dán bảo vệ màn hình được Samsung chấp thuận. Miếng dán bảo vệ màn hình không được chấp thuận có thể làm bộ cảm biến bị lỗi.
- Không để nước tiếp xúc với màn hình cảm ứng. Màn hình cảm ứng có thể bị hỏng trong điều kiện ẩm ướt hoặc khi bị dính nước.


Các phím

Phím	Chức năng
 Nguồn	<ul style="list-style-type: none">• Nhấn và giữ để bật hoặc tắt thiết bị.• Nhấn để bật hoặc khóa màn hình.
 Gần đây	<ul style="list-style-type: none">• Chạm để mở danh mục gần đây.
 Trang chính	<ul style="list-style-type: none">• Nhấn để bật màn hình trong khi màn hình bị khóa.• Nhấn để trở về màn hình chờ.• Nhấn và giữ để khởi chạy Google.
 Trở về	<ul style="list-style-type: none">• Chạm để trở về màn hình trước đó.
 Âm lượng	<ul style="list-style-type: none">• Nhấn để điều chỉnh âm lượng của thiết bị.

Pin

Lắp pin

1 Tháo nắp lưng.

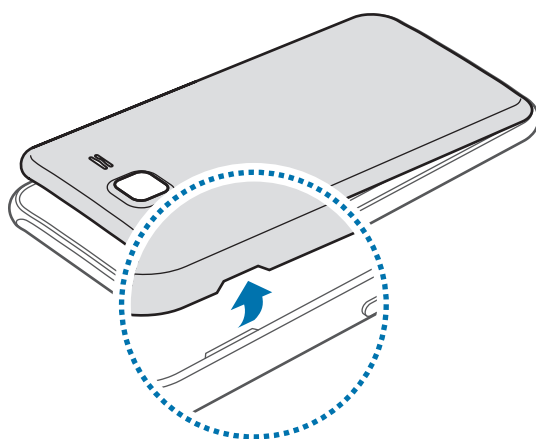


Cẩn thận không làm hỏng móng tay khi tháo nắp lưng.




Không bẻ cong hay xoắn quá mức nắp lưng. Làm vậy có thể khiến nắp lưng bị hỏng.

2 Gắn pin vào và để các chân tiếp xúc màu vàng của pin khớp với các chân tiếp xúc của thiết bị.

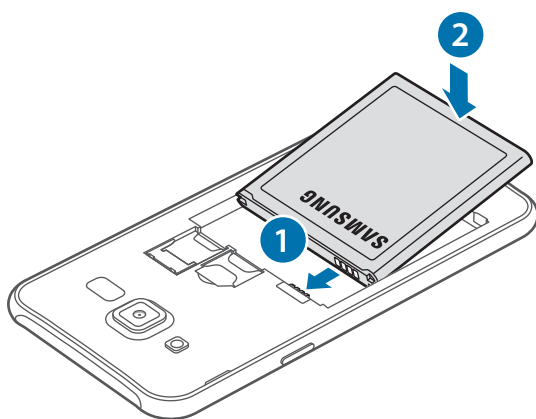


3 Lắp lại nắp lưng.

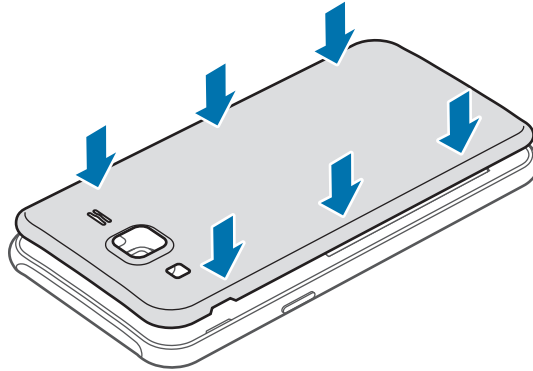

Tháo pin

1 Tháo nắp lưng.

2 Kéo pin ra.

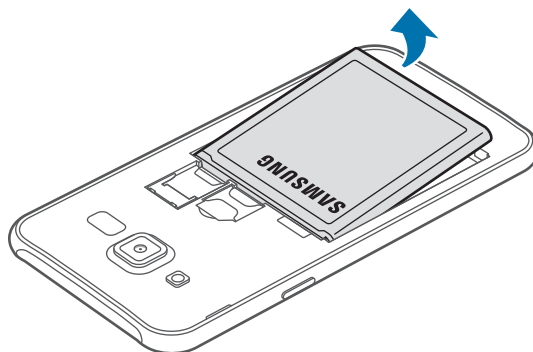


Sạc pin

Sạc pin trước khi sử dụng lần đầu hoặc khi không sử dụng pin trong thời gian dài.



Chỉ sử dụng bộ sạc, pin và dây cáp do Samsung chứng nhận. Bộ sạc hay dây cáp không được chứng nhận có thể gây ra nổ pin hoặc làm hỏng thiết bị.

- 1 Kết nối cáp USB vào bộ cấp nguồn USB và sau đó cắm đầu cáp USB vào khe cắm đa năng.

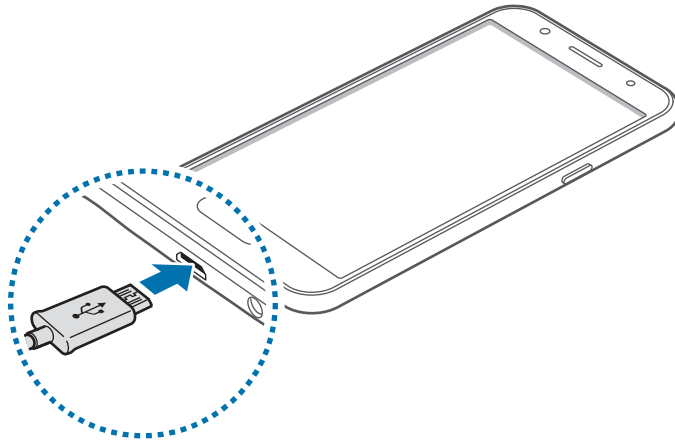

Việc kết nối bộ sạc không đúng có thể làm thiết bị hư hỏng nặng. Bất kỳ hỏng hóc nào gây ra bởi việc sử dụng không đúng thiết bị đều bị từ chối bảo hành.

- 2 Cắm bộ cấp nguồn USB vào ổ cắm điện.

3 Sau khi đã sạc đầy, ngắt thiết bị khỏi bộ sạc. Đầu tiên tháo bộ sạc khỏi thiết bị, sau đó tháo bộ sạc khỏi ổ cắm điện.



Để tiết kiệm điện năng, hãy tháo bộ sạc khi không sử dụng. Bộ sạc không có công tắc nguồn cho nên bạn phải tháo bộ sạc khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng để tránh lãng phí điện năng. Cần để bộ sạc gần ổ cắm điện và ở nơi dễ tiếp cận khi đang sạc.

Xem thời gian sạc còn lại

Trong khi sạc, mở Màn hình chờ và chạm vào **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Pin**.



Thời gian sạc có thể thay đổi tùy theo tình trạng thiết bị và điều kiện sạc. Không thể hiển thị thời gian sạc còn lại khi bạn sạc thiết bị ở điều kiện quá nóng hay quá lạnh.

Giảm mức tiêu hao pin

Thiết bị của bạn có các tùy chọn khác nhau giúp bạn duy trì năng lượng pin.

- Tối ưu hóa thiết bị bằng Quản lý thông minh.
- Khi bạn không sử dụng thiết bị, chuyển sang chế độ nghỉ bằng cách nhấn phím nguồn.
- Bật chế độ tiết kiệm pin.
- Đóng các ứng dụng không cần thiết.
- Tắt tính năng Bluetooth khi không sử dụng.
- Tắt tính năng Wi-Fi khi không sử dụng.
- Tắt tự động đồng bộ các ứng dụng.
- Giảm thời gian chờ trước khi màn hình tắt.
- Giảm độ sáng màn hình.

Biện pháp phòng ngừa và lời khuyên khi sạc pin

- Khi pin yếu, biểu tượng pin sẽ trống.
- Nếu pin hoàn toàn hết, bạn không thể bật thiết bị ngay khi mới kết nối vào bộ sạc. Hãy sạc pin trong vài phút trước khi bật thiết bị.
- Nếu bạn dùng nhiều ứng dụng cùng một lúc, các ứng dụng mạng hoặc các ứng dụng cần kết nối với thiết bị khác, pin sẽ hết nhanh chóng. Để tránh bị ngắt kết nối mạng hoặc mất nguồn khi đang truyền dữ liệu, hãy luôn sử dụng các ứng dụng này sau khi đã sạc đầy pin.
- Việc dùng nguồn điện không phải là bộ cấp nguồn USB, như máy tính, có thể gây ra tốc độ sạc chậm hơn do dòng điện yếu hơn.
- Bạn có thể sử dụng thiết bị trong khi đang sạc nhưng sẽ gây ra quá trình sạc đầy pin mất nhiều thời gian hơn.
- Nếu thiết bị nhận được nguồn điện không ổn định trong khi sạc, màn hình cảm ứng có thể không hoạt động. Nếu điều này xảy ra, hãy rút bộ sạc ra khỏi thiết bị.
- Trong khi đang sạc, thiết bị và bộ sạc có thể bị nóng lên. Đây là điều bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất hay tuổi thọ của thiết bị. Nếu pin nóng hơn bình thường, bộ sạc có thể ngừng sạc.
- Nếu thiết bị không sạc được, hãy mang thiết bị và bộ sạc đến Trung tâm bảo hành của Samsung.

Chế độ tiết kiệm pin

Tiết kiệm pin bằng cách hạn chế các chức năng của thiết bị.

Trên màn hình chờ, chạm vào **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Pin** → **Chế độ tiết kiệm pin** rồi chạm vào công tắc để bật.

Để tự động bật chế độ tiết kiệm pin khi lượng pin còn lại giảm xuống mức đặt trước, chạm vào **Bắt đầu tiết kiệm pin** và chọn một tùy chọn.

Chế độ siêu tiết kiệm pin

Sử dụng chế độ này để kéo dài mức pin của thiết bị. Ở chế độ siêu tiết kiệm pin, thiết bị thực hiện các hoạt động sau:

- Hạn chế các ứng dụng có thể dùng thành chỉ các ứng dụng cần thiết và được chọn.
- Tắt kết nối dữ liệu di động khi màn hình tắt.
- Tắt các tính năng Wi-Fi và Bluetooth.

Trên màn hình chờ, chạm vào **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Pin** → **Chế độ siêu tiết kiệm pin** rồi chạm vào công tắc để bật.

Để tắt chế độ siêu tiết kiệm pin, chạm vào **NHIỀU HƠN** → **Tắt chế độ Siêu tiết kiệm pin**.



Thời gian sử dụng còn lại cho biết thời gian còn lại trước khi pin hết. Thời gian còn lại có thể khác nhau tùy theo cài đặt thiết bị của bạn và các điều kiện hoạt động.

Thẻ SIM hoặc USIM

Lắp thẻ SIM hoặc USIM


Lắp thẻ SIM hoặc USIM được nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động cung cấp.



- Chỉ những thẻ micro SIM mới dùng được với thiết bị.
- Một số dịch vụ LTE có thể không khả dụng phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ. Để biết thêm thông tin về tính khả dụng của dịch vụ, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.


1 Tháo nắp lưng và pin.

- 2 ▶ Các mẫu máy một SIM:** Gắn thẻ SIM hoặc USIM vào với các đầu tiếp xúc màu vàng hướng xuống dưới.

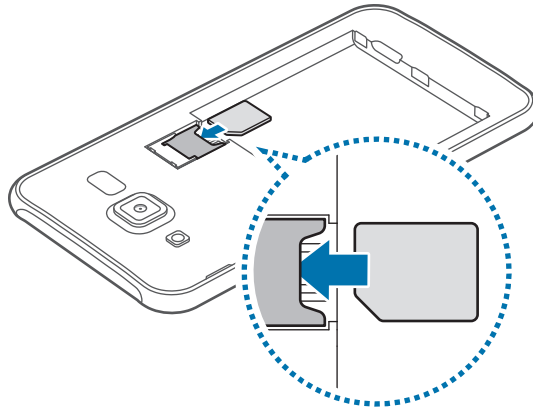

- ▶ Các mẫu máy hai SIM:** Gắn thẻ SIM hoặc USIM vào với các đầu tiếp xúc màu vàng hướng xuống dưới.

Gắn thẻ SIM hoặc USIM chính vào khe gắn thẻ SIM 1(❶) và thẻ SIM hoặc USIM phụ vào khe gắn thẻ SIM 2(❷).

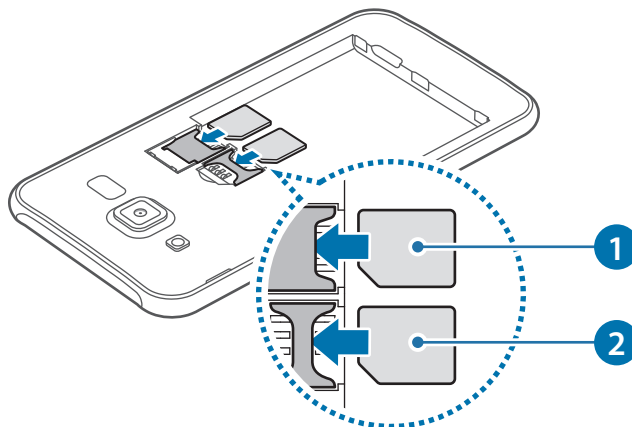


- Không gắn thẻ nhớ vào khe gắn thẻ SIM. Trường hợp bị kẹt thẻ nhớ trong khe gắn thẻ SIM, hãy mang thiết bị đến Trung tâm bảo hành của Samsung để lấy thẻ nhớ ra.
- Hãy thận trọng không để mất hoặc cho người khác sử dụng thẻ SIM hoặc USIM. Samsung không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, rủi ro gây ra bởi các thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp.


- 3** Lắp lại pin và nắp lưng.

Tháo thẻ SIM hoặc USIM

- 1 Tháo nắp lưng và pin.
- 2 Rút thẻ SIM hoặc USIM ra.
 - Các mẫu máy một SIM:

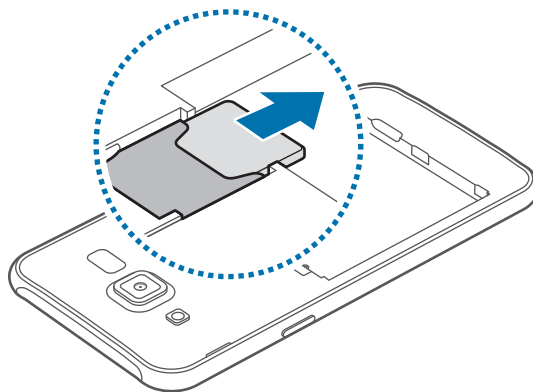

- Các mẫu máy hai SIM:

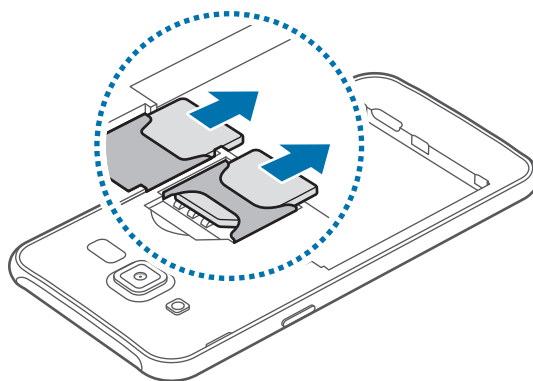

Sử dụng thẻ SIM hoặc USIM kép (các mẫu máy hai SIM)

Nếu bạn gắn hai thẻ SIM hoặc USIM, bạn có thể có hai số điện thoại hoặc hai nhà cung cấp dịch vụ cho một thiết bị.

Kích hoạt thẻ SIM hoặc USIM

Trên màn hình chờ, chạm **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Quản lý SIM**. Chọn thẻ USIM hoặc SIM rồi chạm vào công tắc để kích hoạt.

Thay đổi tên hiển thị và biểu tượng của thẻ SIM hoặc USIM

Trên màn hình chờ, chạm **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Quản lý SIM**. Chọn thẻ SIM hoặc USIM, chạm vào **Tên** hoặc **Biểu tượng**. Đặt tên hiển thị và biểu tượng cho từng thẻ.

Chuyển đổi giữa các thẻ

Khi hai thẻ SIM hoặc USIM được kích hoạt, các biểu tượng lựa chọn thẻ xuất hiện trên trang tổng quan của bảng thông báo. Mở bảng thông báo rồi chọn một thẻ.

Thẻ nhớ

Gắn thẻ nhớ

Thiết bị của bạn nhận thẻ nhớ có dung lượng tối đa là 128 GB. Tùy theo nhà sản xuất và loại thẻ nhớ, một số thẻ nhớ có thể không tương thích với thiết bị của bạn.




- Một số thẻ nhớ có thể hoàn toàn không tương thích với thiết bị. Việc sử dụng loại thẻ không tương thích có thể làm hỏng thiết bị hoặc thẻ nhớ hoặc làm hỏng dữ liệu lưu trên thẻ.
- Thận trọng gắn mặt phải của thẻ nhớ hướng lên trên.



- Thiết bị này hỗ trợ các hệ thống file FAT và exFAT cho các thẻ nhớ. Khi gắn thẻ có cấu trúc file khác, thiết bị sẽ yêu cầu định dạng lại thẻ nhớ.
- Thường xuyên ghi và xóa dữ liệu sẽ giảm tuổi thọ của thẻ nhớ.
- Khi gắn thẻ nhớ vào thiết bị, thư mục file của thẻ nhớ xuất hiện tại thư mục **File của bạn** → **Thẻ nhớ SD**.

1 Tháo nắp lưng và pin.

2 Gắn thẻ nhớ với các chân tiếp xúc màu vàng úp xuống dưới.

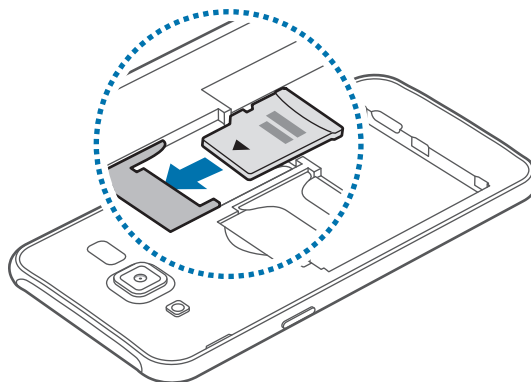

3 Lắp lại pin và nắp lưng.

Gỡ thẻ nhớ

Trước khi gỡ thẻ nhớ, đầu tiên phải ngắt kết nối thẻ để gỡ an toàn.

Trên màn hình chờ, chạm **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Bộ nhớ** → **Ngắt kết nối thẻ SD**.

1 Tháo nắp lưng và pin.

2 Kéo thẻ nhớ ra.

3 Lắp lại pin và nắp lưng.



Không gỡ thẻ nhớ khi thiết bị đang truyền hoặc truy cập thông tin. Làm như vậy có thể làm cho dữ liệu bị mất hoặc bị hỏng hoặc hỏng hóc cho thẻ nhớ hoặc thiết bị. Samsung không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại là kết quả của việc dùng sai các thẻ nhớ bị hỏng, bao gồm cả việc mất dữ liệu.

Định dạng thẻ nhớ

Thẻ nhớ được định dạng trên máy tính có thể không tương thích với thiết bị. Hãy định dạng thẻ nhớ trên thiết bị.

Trên màn hình chờ chạm **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Bộ nhớ** → **Định dạng thẻ SD** → **ĐỊNH DẠNG THẺ SD** → **XÓA HẾT**.



Trước khi định dạng thẻ nhớ, hãy nhớ sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng được lưu trữ trong thẻ nhớ. Nhà sản xuất không bảo hành việc mất dữ liệu do lỗi của người dùng.

Bật và tắt thiết bị

Nhấn và giữ phím nguồn trong vài giây để bật thiết bị.

Khi bạn bật thiết bị lần đầu hoặc sau khi tiến hành cài đặt lại dữ liệu, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để cài đặt cho thiết bị của bạn.

Để tắt thiết bị, nhấn và giữ phím nguồn, sau đó chạm vào **Tắt nguồn**.



- Nếu thiết bị của bạn bị đơ hoặc treo máy, nhấn và giữ phím nguồn và phím âm lượng xuống cùng lúc trong hơn 7 giây để khởi động lại.
- Tuân theo tất cả các cảnh báo và chỉ dẫn của nhân viên có thẩm quyền khi ở những khu vực hạn chế sử dụng các thiết bị không dây, chẳng hạn như trên máy bay hoặc trong bệnh viện.

Màn hình cảm ứng




- Không được để màn hình cảm ứng tiếp xúc với các thiết bị điện khác. Hiện tượng phóng tĩnh điện có thể làm hỏng màn hình cảm ứng.
- Để tránh làm hỏng màn hình cảm ứng, không chạm vào màn hình bằng bất cứ vật gì sắc nhọn hoặc không dùng ngón tay ấn quá mức lên màn hình.



- Thiết bị này không thể nhận biết đầu vào cảm ứng gần với các cạnh của màn hình, nằm ngoài khu vực đầu vào cảm ứng.
- Để màn hình cảm ứng ở chế độ chờ trong một thời gian dài có thể gây ra máy bị hiện tượng dư ảnh (cháy màn hình) hoặc bóng ma. Tắt màn hình cảm ứng khi bạn không sử dụng thiết bị.
- Nên dùng các ngón tay khi bạn sử dụng màn hình cảm ứng.


Chạm

Để mở một ứng dụng, để chọn một mục menu, để nhấn một phím trên màn hình hoặc để nhập ký tự bằng cách sử dụng bàn phím trên màn hình, hãy dùng ngón tay chạm vào đó.

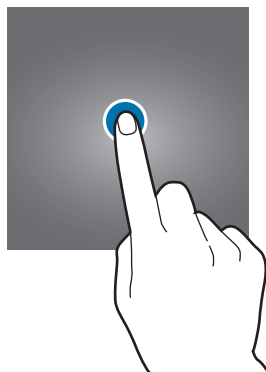


Chạm và giữ

Chạm và giữ một biểu tượng hoặc màn hình hơn 2 giây để truy cập các tùy chọn khả dụng.

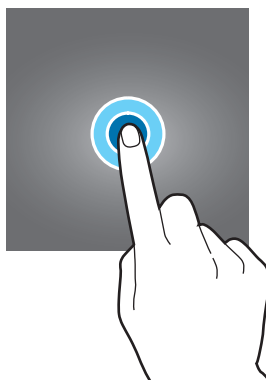

Kéo


Để di chuyển một biểu tượng, hãy chạm và giữ biểu tượng đó, sau đó kéo đến vị trí mong muốn.

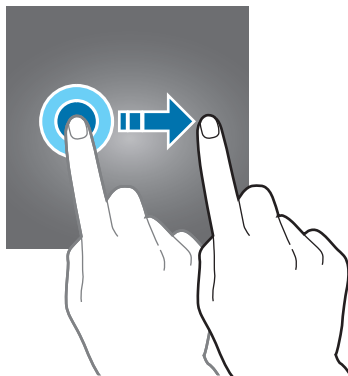

Chạm hai lần


Chạm hai lần vào trang web hoặc hình ảnh để phóng to.

Chạm hai lần một lần nữa để quay lại.

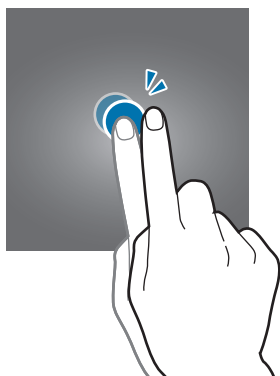



Vuốt

Vuốt sang trái hoặc sang phải trên màn hình chờ hoặc màn hình Ứng dụng để xem các bảng khác. Vuốt lên hoặc xuống để cuộn trong trang web hoặc danh sách các mục, chẳng hạn như danh bạ.

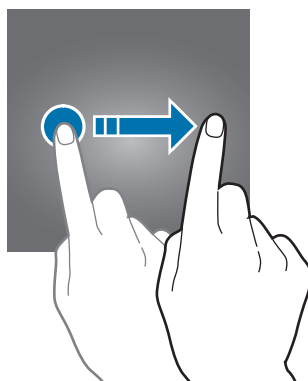

Tách ra và chụm vào

Tách hai ngón tay trên trang web ra, bản đồ hoặc hình ảnh để phóng to một phần. Chụm hai ngón tay lại để thu nhỏ.

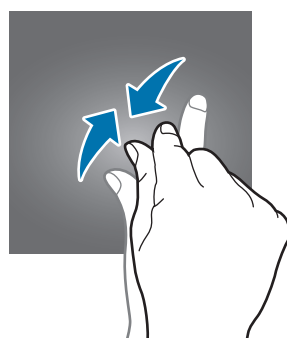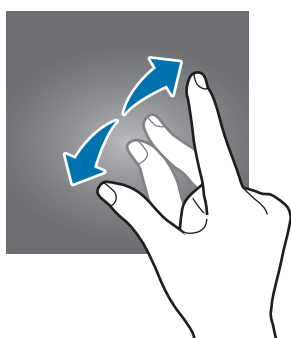

Màn hình chờ

Màn hình chờ

Màn hình chờ là điểm bắt đầu để truy cập tất cả tính năng của thiết bị. Màn hình hiển thị các widget, phím tắt của các ứng dụng và nhiều hơn thế nữa.

Để xem các bảng khác, vuốt sang trái hoặc phải hoặc chạm vào một chỉ báo màn hình ở cuối màn hình.



Các tùy chọn màn hình chờ

Trên Màn hình chờ, chạm và giữ một vùng trống hoặc chạm ngón tay vào nhau để truy cập các tùy chọn sẵn có. Bạn có thể tùy chỉnh màn hình chờ bằng cách thêm, xóa hoặc sắp xếp lại các bảng màn hình chờ. Bạn cũng có thể đặt hình nền màn hình chờ, thêm các widget cho màn hình chờ và nhiều hơn thế nữa.

- **Màn hình nền:** Thay đổi cài đặt hình nền cho màn hình chờ và màn hình khóa.
- **Widget:** Thêm widget vào Màn hình chờ. Widget là các ứng dụng nhỏ chạy các chức năng ứng dụng cụ thể để cung cấp các thông tin và truy cập thuận tiện trên màn hình chờ.
- **Theme:** Thay đổi chủ đề của thiết bị. Các yếu tố hiển thị của giao diện, như màu, biểu tượng và hình nền, sẽ thay đổi tùy theo chủ đề được chọn.



Thêm các mục

Chạm và giữ một ứng dụng hoặc một thư mục từ màn hình ứng dụng và kéo nó đến màn hình chờ.

Để thêm widget, chạm và giữ một vùng trống trên màn hình chờ, chạm vào **Widget**, chạm và giữ một widget, sau đó kéo nó đến màn hình chờ.

Di chuyển và xóa một mục

Chạm và giữ một mục trên màn hình chờ và kéo nó đến một vị trí mới.


Để di chuyển mục đó đến một trang mới, kéo đến rìa màn hình.


Bạn cũng có thể di chuyển các ứng dụng được sử dụng thường xuyên đến khu vực phím tắt ở cuối màn hình chờ.

Để gỡ bỏ một mục, chạm và giữ mục đó. Sau đó, kéo nó đến **Xóa** ở trên cùng của màn hình.

Tạo thư mục

- 1 Trên màn hình chờ, chạm và giữ một ứng dụng và kéo lên trên một ứng dụng khác.
- 2 Thả ứng dụng đó khi khung thư mục xuất hiện quanh ứng dụng.
Một thư mục mới chứa các ứng dụng đã chọn sẽ được tạo.

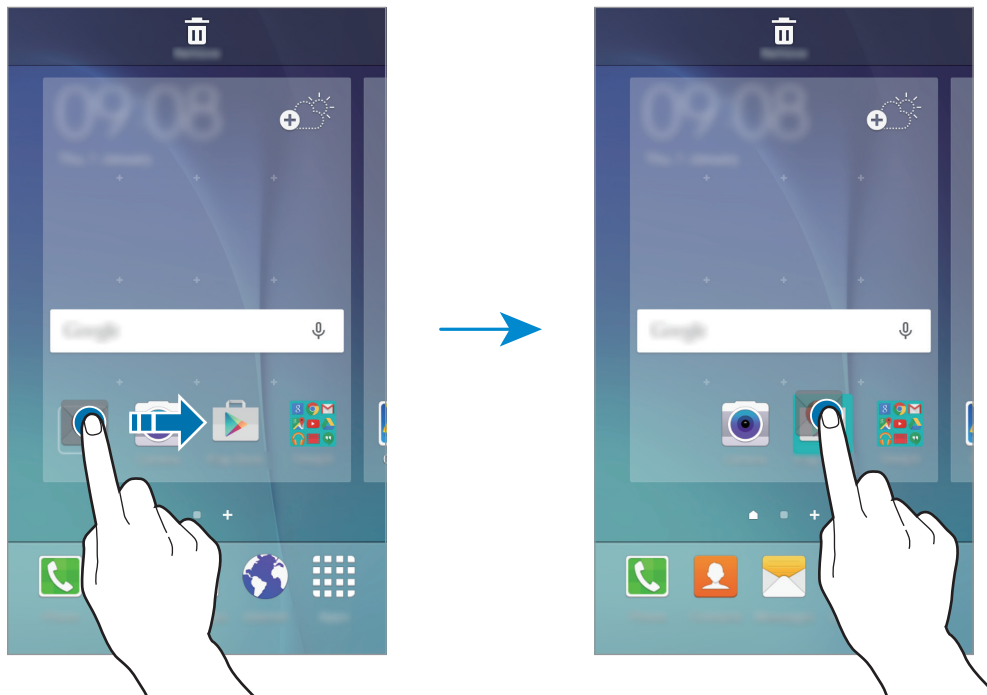


- 3 Nhập tên thư mục.
Để thay đổi màu thư mục chạm vào .

Để thêm các ứng dụng vào thư mục, chạm và giữ một ứng dụng khác và sau đó kéo ứng dụng đó đến thư mục.


Quản lý trang

Trên màn hình chờ, chạm và giữ một vị trí trống để thêm, di chuyển hoặc xóa một trang.

Để thêm một trang, vuốt sang trái, sau đó chạm vào .

Để di chuyển một trang, chạm và giữ phần xem trước trang, sau đó kéo nó đến vị trí mới.

Để xóa một trang, chạm và giữ phần xem trước trang và sau đó kéo nó đến **Xóa** ở đầu màn hình.

Để cài đặt một trang thành trang chính, chạm vào .

Màn hình Ứng dụng

Màn hình Ứng dụng hiển thị các biểu tượng dành cho tất cả ứng dụng, bao gồm các ứng dụng mới được cài đặt.

Trên màn hình chờ, chạm vào **Ứng dụng** để mở màn hình Ứng dụng. Để xem các bảng khác, vuốt sang phải hoặc sang trái hoặc chọn một chỉ báo màn hình ở cuối màn hình.

Di chuyển các mục



Tính năng này có thể không có tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.


Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **SỬA**. Chạm và giữ một mục sau đó kéo đến vị trí mới. Để di chuyển mục đó đến một trang mới, kéo đến rìa màn hình.

Tạo thư mục




Tính năng này có thể không có tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- 1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **SỬA**.
- 2 Chạm và giữ một ứng dụng sau đó kéo lên trên một ứng dụng khác.
- 3 Thả ứng dụng đó khi khung thư mục xuất hiện quanh ứng dụng.
Một thư mục mới chứa các ứng dụng đã chọn sẽ được tạo.

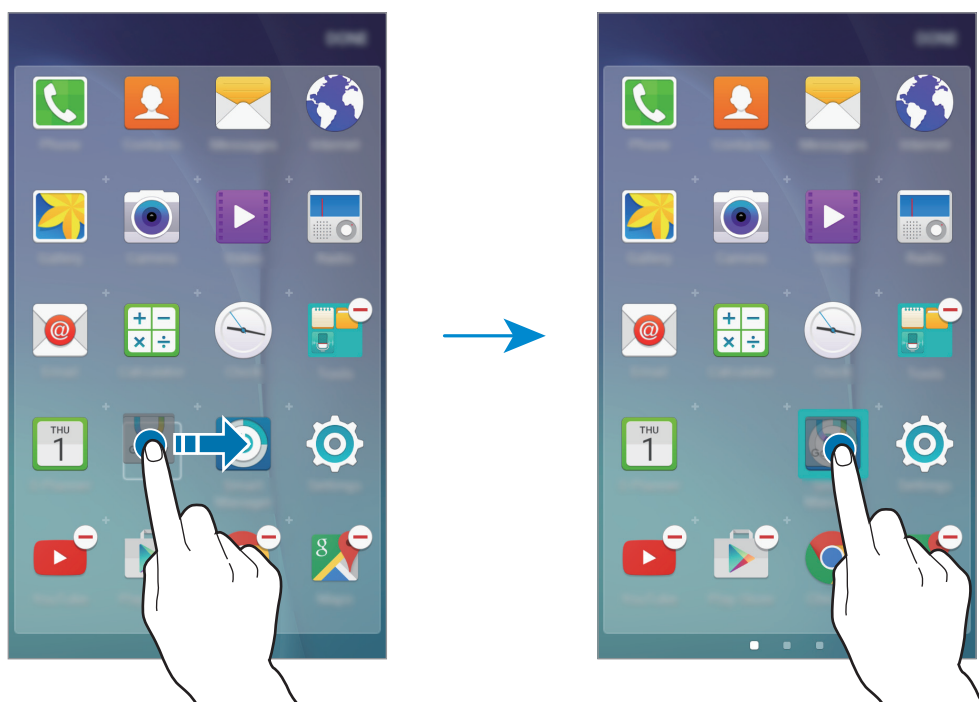

4 Nhập tên thư mục.

Để thay đổi màu thư mục, chạm vào .




















Để thêm các ứng dụng vào thư mục, chạm và giữ một ứng dụng khác và sau đó kéo ứng dụng đó đến thư mục.




Các biểu tượng chỉ báo

Các biểu tượng chỉ báo xuất hiện trên thanh trạng thái ở đầu màn hình. Các biểu tượng được liệt kê trong bảng sau là những biểu tượng phổ biến nhất.



Thanh trạng thái có thể sẽ không xuất hiện trên đầu của màn hình trong một số ứng dụng. Để hiển thị thanh trạng thái, kéo xuống phía dưới từ đầu màn hình.


Biểu tượng	Ý nghĩa
	Không có tín hiệu
	Cường độ tín hiệu
	Hiện đang truy cập thẻ SIM hoặc USIM (các mẫu máy hai SIM)
	Đang chuyển vùng (ở ngoài vùng dịch vụ thông thường)
	Đã kết nối với mạng GPRS
	Đã kết nối với mạng EDGE
	Đã kết nối với mạng UMTS
	Đã kết nối với mạng HSDPA
	Đã kết nối với mạng HSPA+
	Đã kết nối mạng LTE (các mẫu có LTE)
	Đã kết nối Wi-Fi
	Đã bật tính năng Bluetooth
	Đã bật GPS
	Đang thực hiện cuộc gọi
	Cuộc gọi nhỡ
	Tin nhắn văn bản hoặc media mới
	Đã bật chuông báo
	Đã bật chế độ Tắt âm
	Đã bật chế độ Rung

Biểu tượng	Ý nghĩa
	Đã bật chế độ Máy bay
	Đã xảy ra lỗi hoặc yêu cầu thận trọng
	Mức pin

Màn hình khóa

Nhấn phím nguồn sẽ làm tắt màn hình và khóa thiết bị. Đồng thời, màn hình sẽ tắt và tự động khóa nếu thiết bị không được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định.

Để mở khóa màn hình, nhấn phím nguồn hoặc phím Trang chính và vuốt theo bất cứ hướng nào.

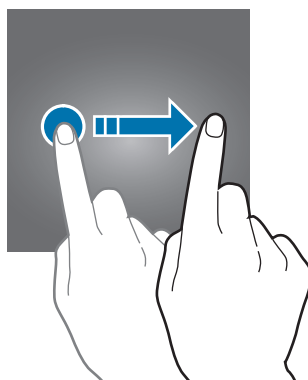

Bạn có thể thay đổi cách bạn khóa màn hình để ngăn người khác truy cập vào các thông tin cá nhân của bạn.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Màn hình khóa và bảo mật** → **Kiểu khóa màn hình** và chọn phương pháp khóa màn hình. Thiết bị yêu cầu phải có mã mở khóa bất cứ khi nào mở khóa.



Nếu quên mã mở khóa, hãy mang thiết bị đến Trung tâm bảo hành của Samsung để cài đặt lại.

Mẫu hình

Vẽ một mẫu hình bằng cách nối bốn điểm hoặc nhiều hơn sau đó vẽ lại mẫu hình đó để xác nhận. Cài đặt mã PIN dự phòng để mở khóa màn hình khi bạn quên mẫu hình.

PIN

PIN chỉ bao gồm các con số. Nhập ít nhất bốn con số sau đó nhập lại mật mã để xác nhận.

Mật mã


Mật mã bao gồm cả số và ký hiệu. Nhập ít nhất bốn ký tự gồm số và ký hiệu sau đó nhập lại mật mã để xác nhận.

Bảng thông báo

Sử dụng bảng thông báo


Khi bạn nhận được các thông báo mới, như các tin nhắn hoặc các cuộc gọi nhỡ, các biểu tượng chỉ báo xuất hiện trên thanh trạng thái. Để xem thêm thông tin chi tiết về các biểu tượng, mở bảng thông báo và xem chi tiết.

Để mở bảng thông báo, kéo thanh trạng thái xuống phía dưới. Để đóng bảng thông báo, vuốt lên trên màn hình.

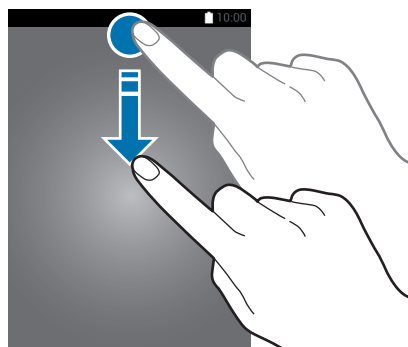


Bạn có thể sử dụng các chức năng sau trên bảng thông báo.

► **Các mẫu máy một SIM:**

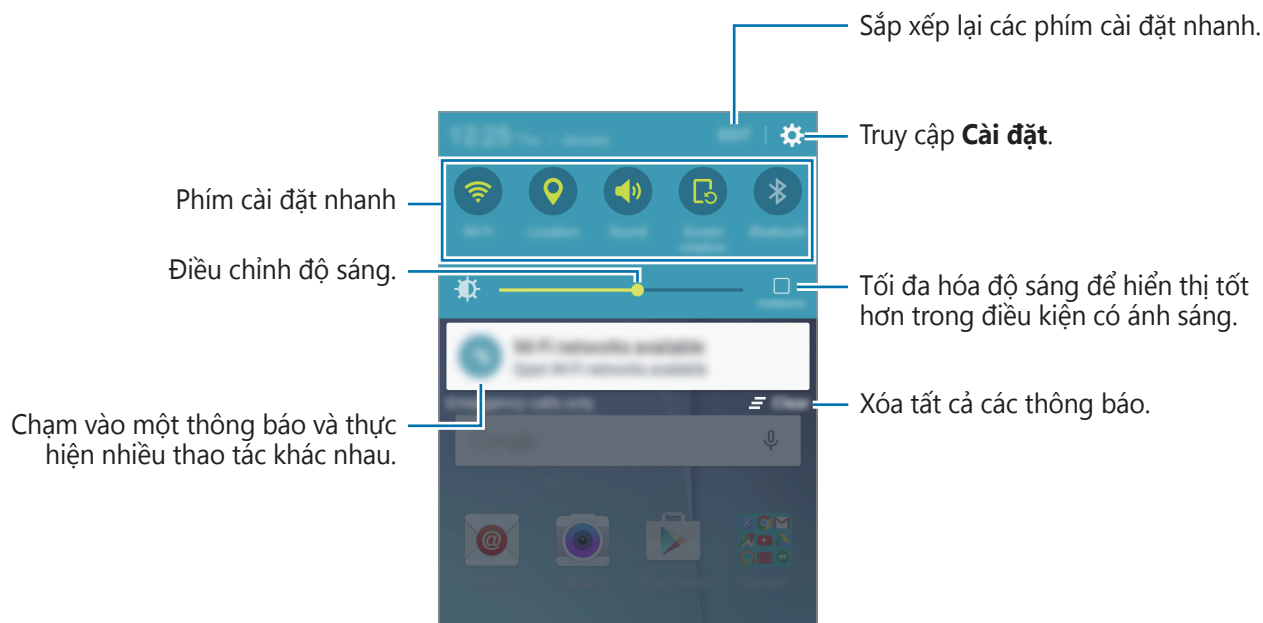

► **Các mẫu máy hai SIM:**

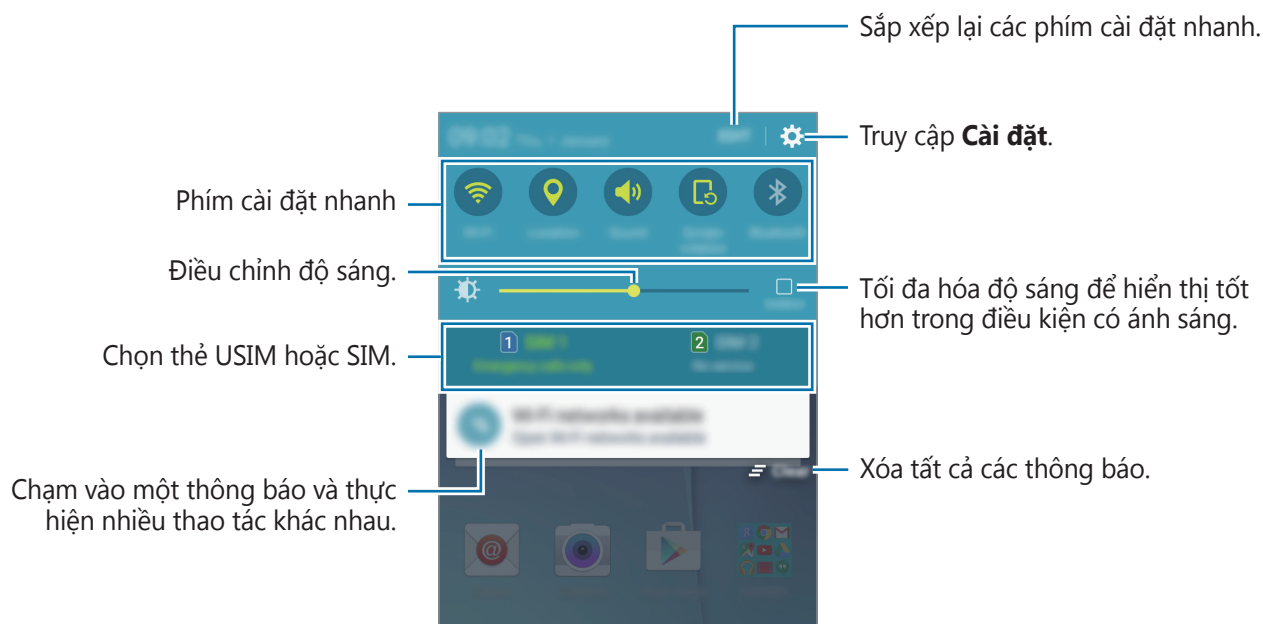

Sử dụng phím cài đặt nhanh

Chạm vào các phím cài đặt nhanh để bật một số tính năng. Vuốt sang trái hoặc phải trên vùng phím để xem thêm phím. Để xem các cài đặt chi tiết hơn, chạm và giữ một phím.

Chạm vào **SỬA**, chạm và giữ một phím sau đó kéo tới vị trí khác.


Nhập văn bản

Bố cục bàn phím


Bàn phím sẽ hiển thị để bạn nhập văn bản để gửi tin nhắn, tạo bản ghi nhớ và nhiều hơn thế nữa.



Một số ngôn ngữ không được hỗ trợ khi nhập văn bản. Để nhập văn bản, bạn phải thay đổi ngôn ngữ viết sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ.

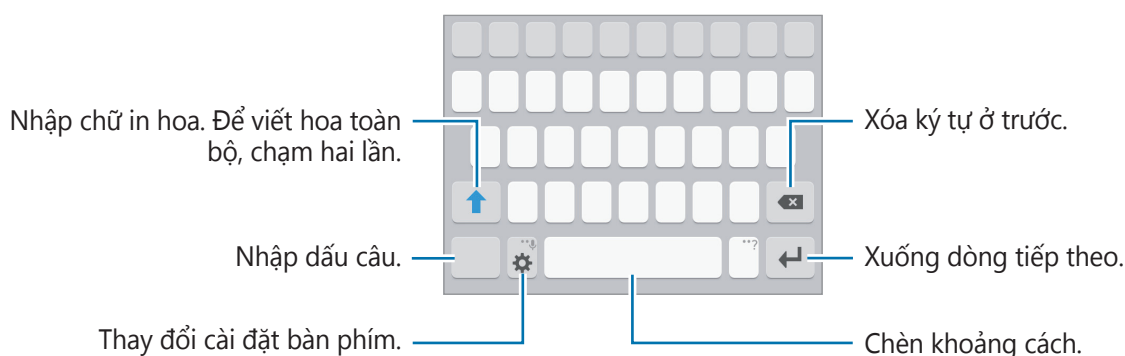

Thay đổi ngôn ngữ nhập

Chạm vào  → **Chọn ngôn ngữ nhập**, sau đó chọn các ngôn ngữ để sử dụng. Nếu bạn chọn từ hai ngôn ngữ trở lên, bạn có thể thay đổi giữa các ngôn ngữ nhập bằng cách vuốt sang trái hoặc phải trên phím khoảng cách.



Thay đổi cấu trúc bàn phím

Chạm vào , chọn một ngôn ngữ tại **Ngôn ngữ nhập**, sau đó chọn một kiểu bàn phím để dùng.






Trên **Bàn phím 3x4**, một phím sẽ có ba hoặc bốn ký tự. Để nhập một ký tự, chạm vào phím tương ứng nhiều lần cho đến khi ký tự mong muốn xuất hiện.

Các chức năng bàn phím bổ sung

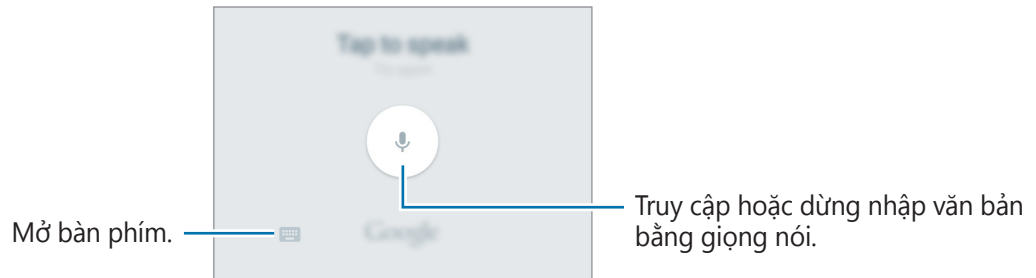

Chạm và giữ  để sử dụng các chức năng khác nhau. Các biểu tượng khác có thể xuất hiện thay vì biểu tượng này  tùy thuộc vào chức năng cuối cùng được sử dụng.

-  : Nhập văn bản bằng giọng nói.



-  : Nhập các biểu tượng cảm xúc.
-  : Thay đổi cài đặt bàn phím.

Sao chép và dán

- 1 Chạm và giữ văn bản.
- 2 Kéo  hoặc  để chọn văn bản mong muốn hoặc chạm vào **Chọn tất cả** để chọn tất cả văn bản.
- 3 Chạm vào **Chép** hoặc **Cắt**.
Văn bản đã chọn được sao chép vào bộ nhớ tạm.
- 4 Chạm và giữ vào vùng cần chèn văn bản rồi chạm vào **Dán**.

Chụp màn hình

Chụp ảnh màn hình khi đang sử dụng thiết bị.


Nhấn và giữ phím Trang chính và phím nguồn đồng thời. Bạn có thể xem các ảnh được chụp trong **Bộ sưu tập**.



Không thể chụp ảnh màn hình khi đang sử dụng một số ứng dụng và tính năng.

Mở các ứng dụng

Trên màn hình chờ hoặc màn hình Ứng dụng, chọn một biểu tượng ứng dụng để mở.

Để mở một ứng dụng trong danh mục các ứng dụng được sử dụng gần đây, chạm vào  và chọn một cửa sổ ứng dụng gần đây.

Đóng một ứng dụng

Chạm vào  và kéo một cửa sổ ứng dụng gần đây sang trái hoặc phải để đóng lại. Để đóng tất cả các ứng dụng đang chạy, chạm vào **ĐÓNG TẤT CẢ**.

Quản lý thiết bị và dữ liệu

Truyền dữ liệu từ thiết bị cũ

Bạn có thể chuyển dữ liệu trên thiết bị cũ sang thiết bị mới thông qua Samsung Smart Switch. Hiện có các phiên bản sau đây của Samsung Smart Switch.

- Phiên bản dành cho thiết bị di động: Truyền dữ liệu giữa các thiết bị di động. Bạn có thể tải về ứng dụng từ **Galaxy Apps** hoặc **CH Play**.
- Phiên bản máy tính: Truyền dữ liệu giữa thiết bị và máy tính. Bạn có thể tải về ứng dụng từ www.samsung.com/smartswitch.



- Samsung Smart Switch không được hỗ trợ ở một số thiết bị hoặc máy tính.
- Có áp dụng giới hạn. Để biết thông tin chi tiết, truy cập trang www.samsung.com/smartswitch. Samsung rất coi trọng bản quyền. Chỉ truyền các nội dung mà bạn có quyền sở hữu hoặc có quyền truyền.

Truyền dữ liệu từ thiết bị di động

Truyền dữ liệu từ thiết bị cũ sang thiết bị mới của bạn.

Tải về và cài đặt Smart Switch từ **Galaxy Apps** hoặc **CH Play**.

Khởi chạy **Smart Switch** và làm theo hướng dẫn trên màn hình để truyền dữ liệu từ thiết bị cũ.

Truyền dữ liệu từ máy tính

Sao lưu dữ liệu từ thiết bị cũ sang máy tính và nhập dữ liệu vào thiết bị mới.

1 Trên máy tính, hãy truy cập www.samsung.com/smartswitch để tải về Smart Switch.

2 Trên máy tính, khởi chạy Smart Switch.



Nếu thiết bị cũ của bạn không phải là thiết bị Samsung, hãy sao lưu dữ liệu sang máy tính bằng cách sử dụng chương trình được nhà sản xuất thiết bị cung cấp. Sau đó, bỏ qua bước 5.

3 Kết nối thiết bị cũ của bạn với máy tính bằng dây cáp USB.

4 Trên máy tính, làm theo chỉ dẫn trên màn hình để sao lưu dữ liệu từ thiết bị. Sau đó ngắt kết nối thiết bị cũ ra khỏi máy tính.

5 Kết nối thiết bị mới của bạn với máy tính bằng dây cáp USB.

6 Trên máy tính, làm theo chỉ dẫn trên màn hình để truyền dữ liệu sang thiết bị mới.

Sử dụng thiết bị làm ổ đĩa di động để truyền dữ liệu

Truyền âm thanh, video, hình ảnh hoặc các loại file khác từ thiết bị vào máy tính hoặc ngược lại.



Không tháo cáp USB khỏi thiết bị trong khi đang truyền các file. Tháo cáp có thể làm mất dữ liệu hoặc làm hỏng thiết bị.



Các thiết bị có thể không kết nối đúng cách nếu chúng được kết nối qua cổng USB trung gian. Kết nối trực tiếp thiết bị với cổng USB của máy tính.

- 1 Kết nối thiết bị với máy tính bằng dây cáp USB.
- 2 Mở bảng thông báo, sau đó chạm vào **Được kết nối như thiết bị media** → **Thiết bị media (MTP)**.
Chạm vào **Máy ảnh (PTP)** nếu máy tính của bạn không hỗ trợ Giao thức truyền media (MTP) hoặc không cài đặt bất kỳ trình điều khiển thích hợp nào.
- 3 Truyền file giữa thiết bị và máy tính.

Cập nhật thiết bị

Có thể cập nhật lên phiên bản phần mềm mới nhất cho thiết bị.

Cập nhật bằng giao thức không dây

Có thể trực tiếp cập nhật lên phiên bản phần mềm mới nhất cho thiết bị bằng dịch vụ không dây (FOTA).

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Thông tin thiết bị** → **Cập nhật phần mềm** → **Cập nhật ngay**.



Để tự động kiểm tra các cập nhật sẵn có, chạm vào công tắc **Tự động cập nhật** để bật. Để tải về cập nhật chỉ khi kết nối Wi-Fi được bật, chạm vào công tắc **Chỉ dùng Wi-Fi** để bật.

Cập nhật với Smart Switch

Kết nối thiết bị với máy tính và cập nhật thiết bị lên phiên bản mới nhất.

- 1 Trên máy tính, hãy truy cập www.samsung.com/smartswitch để tải về và cài đặt Smart Switch.
 - 2 Trên máy tính, khởi chạy Smart Switch.
 - 3 Kết nối thiết bị với máy tính bằng dây cáp USB.
 - 4 Nếu cập nhật phần mềm khả dụng, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để cập nhật thiết bị.
- Đừng tắt máy tính hoặc ngắt kết nối cáp USB trong khi thiết bị đang được cập nhật.
 - Trong khi cập nhật thiết bị, không kết nối các thiết bị media khác với máy tính. Làm như vậy có thể ảnh hưởng đến quá trình cập nhật. Trước khi cập nhật, ngắt kết nối tất cả các thiết bị media khác khỏi máy tính.

Sao lưu và khôi phục dữ liệu

Đảm bảo an toàn cho các thông tin cá nhân, dữ liệu ứng dụng và các cài đặt trên thiết bị. Bạn có thể sao lưu các thông tin nhạy cảm của mình vào tài khoản sao lưu và truy cập sau. Bạn phải đăng nhập vào tài khoản Google để sao lưu hoặc khôi phục dữ liệu. Tham khảo [Tài khoản](#) để biết thêm thông tin.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Sao lưu và cài đặt lại**, rồi chạm vào công tắc **Sao lưu dữ liệu của bạn** để bật. Chạm vào **Tài khoản sao lưu** và chọn một tài khoản đặt làm tài khoản sao lưu.

Để khôi phục dữ liệu bằng tài khoản Google, mở màn hình Ứng dụng, chạm vào công tắc **Tự động khôi phục** để bật. Khi bạn cài đặt lại ứng dụng, cài đặt và dữ liệu đã sao lưu sẽ được khôi phục.

Thực hiện cài đặt lại dữ liệu gốc

Xóa tất cả cài đặt và dữ liệu trên thiết bị. Trước khi thực hiện khôi phục cài đặt gốc, hãy đảm bảo bạn đã sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng được lưu trong thiết bị. Hãy xem [Sao lưu và khôi phục dữ liệu](#) để biết thêm thông tin.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Sao lưu và cài đặt lại** → **Khôi phục cài đặt gốc** → **ĐẶT LẠI THIẾT BỊ** → **XÓA HẾT**. Thiết bị sẽ tự động khởi động lại.

Ứng dụng

Cài đặt hoặc gỡ bỏ các ứng dụng

Galaxy Apps

Mua và tải về các ứng dụng. Bạn có thể tải về các ứng dụng dành riêng cho thiết bị Samsung Galaxy.

Chạm vào **Galaxy Apps** trên màn hình Ứng dụng.



Ứng dụng này có thể không có sẵn tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Cài đặt ứng dụng

Duyệt các ứng dụng theo thể loại hoặc chạm vào **TÌM KIẾM** để tìm kiếm từ khóa.

Chọn một ứng dụng để xem thông tin về nó. Để tải ứng dụng miễn phí, chạm vào **CÀI ĐẶT**. Để mua và tải ứng dụng khi có áp dụng phí, chạm vào giá cả và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.



Để thay đổi cài đặt tự động cập nhật, chạm vào ▼ → **Cài đặt** → **Tự động cập nhật ứng dụng**, sau đó chọn một tùy chọn.

CH Play

Mua và tải về các ứng dụng.

Chạm vào **CH Play** trên màn hình Ứng dụng.

Cài đặt ứng dụng

Duyệt các ứng dụng theo thể loại hoặc chạm vào trường tìm kiếm để tìm kiếm từ khóa.


Chọn một ứng dụng để xem thông tin về nó. Để tải ứng dụng miễn phí, chạm vào **CÀI ĐẶT**. Để mua và tải ứng dụng khi có áp dụng phí, chạm vào giá cả và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.



Để thay đổi cài đặt tự động cập nhật, chạm vào ≡ → **Cài đặt** → **Tự động cập nhật các ứng dụng**, sau đó chọn một tùy chọn.

Quản lý ứng dụng

Gỡ bỏ hoặc tắt ứng dụng

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **SỬA**. Biểu tượng  xuất hiện trên ứng dụng mà bạn có thể tắt hoặc gỡ cài đặt. Chọn một ứng dụng và chạm vào **TẮT** hoặc **OK**. Hoặc, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Ứng dụng** → **Quản lý ứng dụng**, chọn một ứng dụng, sau đó chạm vào **TẮT** hoặc **GỠ CÀI ĐẶT**.

- **TẮT**: Tắt các ứng dụng mặc định đã chọn mà không thể xóa khỏi thiết bị.
- **GỠ CÀI ĐẶT**: Gỡ các ứng dụng đã tải về.

Bật ứng dụng

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Ứng dụng** → **Quản lý ứng dụng**, cuộn đến **ĐÃ TẮT**, chọn một ứng dụng, sau đó chạm vào **BẬT**.

Điện thoại

Giới thiệu

Thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi thoại và video.


Thực hiện cuộc gọi

1 Chạm vào **Điện thoại** trên màn hình Ứng dụng.


2 Nhập một số điện thoại.

Nếu bàn phím không xuất hiện trên màn hình, chạm vào  để mở bàn phím.

- 3 ▶ Các mẫu máy một SIM:** Chạm vào  để thực hiện cuộc gọi thoại hoặc chạm vào  để thực hiện cuộc gọi video.

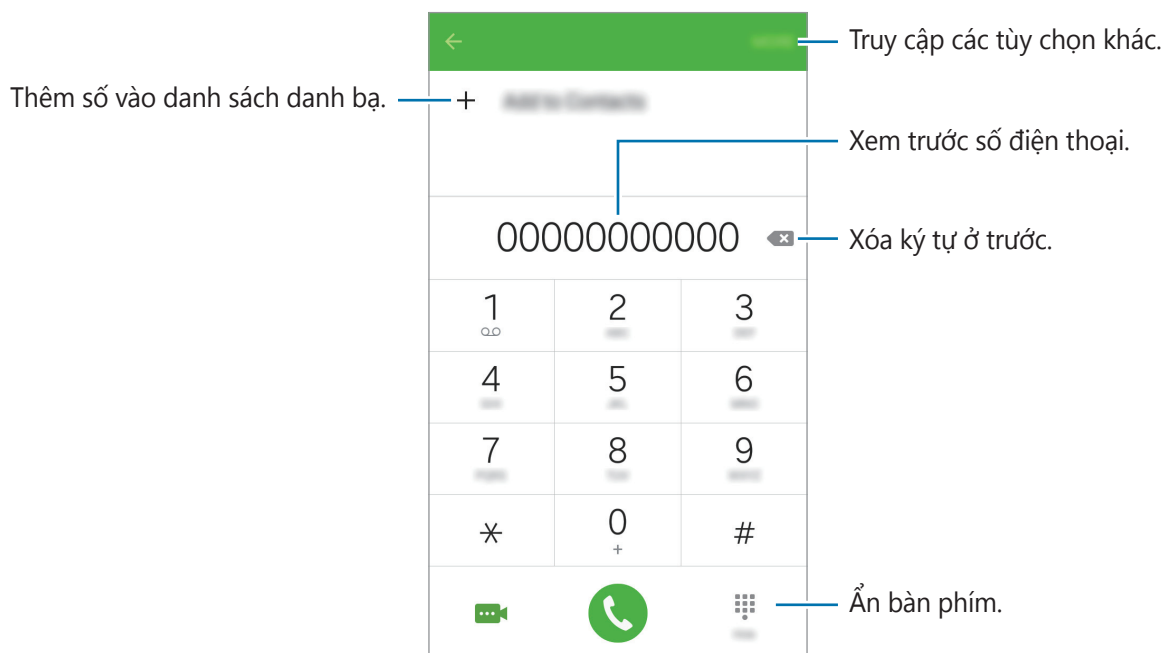

- ▶ Các mẫu máy hai SIM:** Chạm vào  hoặc  để thực hiện cuộc gọi thoại hoặc chạm vào  để thực hiện cuộc gọi video.

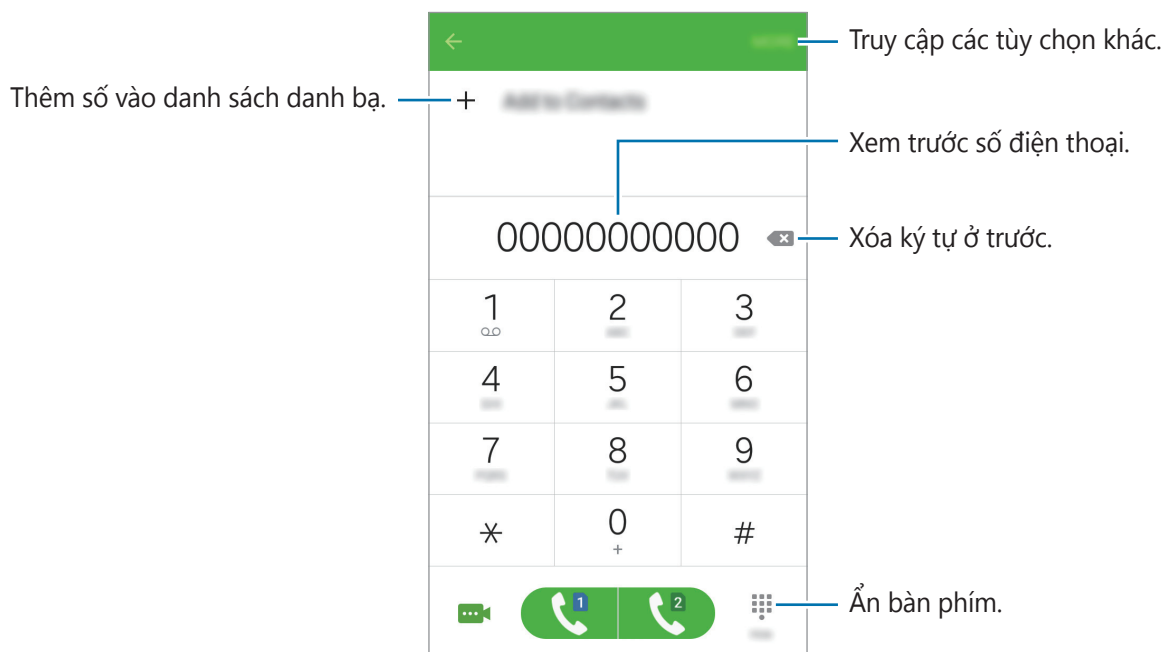





Thực hiện cuộc gọi từ màn hình khóa

Trên màn hình khóa, kéo  ra khỏi vòng tròn lớn.

Thực hiện các cuộc gọi từ nhật ký cuộc gọi hoặc từ danh bạ

Chạm vào **NHẬT KÝ** hoặc **DANH BẠ**, sau đó vuốt sang phải trên một danh bạ hoặc một số điện thoại để thực hiện cuộc gọi.

Thực hiện cuộc gọi quốc tế

- 1 Chạm vào  để mở bàn phím nếu bàn phím không xuất hiện trên màn hình.
- 2 Chạm và giữ **0** cho đến khi dấu **+** xuất hiện.
- 3 **► Các mẫu máy một SIM:** Nhập mã quốc gia, mã vùng và số điện thoại, sau đó chạm vào .
► Các mẫu máy hai SIM: Nhập mã quốc gia, mã vùng và số điện thoại, sau đó chạm vào  hoặc .

Nhận cuộc gọi


Trả lời cuộc gọi

Khi có cuộc gọi đến, kéo  ra khỏi vòng tròn lớn.


Từ chối cuộc gọi

Khi có cuộc gọi đến, kéo  ra khỏi vòng tròn lớn.

Để gửi tin nhắn khi từ chối cuộc gọi đến, kéo thanh tin nhắn từ chối lên.

Để tạo các tin nhắn từ chối khác nhau, hãy mở màn hình Ứng dụng rồi chạm vào **Điện thoại** → **NHIỀU HƠN** → **Cài đặt** → **Từ chối cuộc gọi** → **Tin nhắn từ chối**, nhập tin nhắn, sau đó chạm vào .


Cuộc gọi nhớ

Nếu có cuộc gọi nhớ, biểu tượng  xuất hiện trên thanh trạng thái. Mở bảng thông báo để xem danh sách các cuộc gọi nhớ. Hoặc, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Điện thoại** → **NHẬT KÝ** để xem các cuộc gọi nhớ.

Tùy chọn trong các cuộc gọi




Trong cuộc gọi thoại

Có thể thực hiện những hành động sau:

- **Thêm cuộc gọi:** Tạo một cuộc gọi thứ hai.
- **Tăng âm lượng:** Tăng âm lượng.
- **Bluetooth:** Chuyển sang tai nghe Bluetooth nếu được kết nối với thiết bị.
- **GIỮ:** Giữ cuộc gọi. Chạm vào **TIẾP TỤC CUỘC GỌI** để truy xuất cuộc gọi đã giữ.
- **Loa:** Tắt hoặc bật loa ngoài. Giữ thiết bị cách xa tai của bạn khi sử dụng loa ngoài.
- **Bàn phím / Ẩn:** Mở hoặc đóng bàn phím.
- **Tắt âm:** Tắt micro để bên kia không nghe thấy bạn.
- **Email:** Gửi một email.
- **Tin nhắn:** Gửi tin nhắn.
- **Internet:** Duyệt trang web.
- **Danh bạ:** Mở danh sách danh bạ.
- **S Planner:** Mở lịch.
- **Ghi nhớ:** Tạo ghi nhớ.
-  : Kết thúc cuộc gọi hiện tại.

Trong khi gọi video

Chạm vào màn hình để sử dụng các tùy chọn sau:

-  : Chuyển đổi giữa máy ảnh trước và máy ảnh sau.
-  : Kết thúc cuộc gọi hiện tại.
-  : Tắt micro để bên kia không nghe thấy bạn.





Danh bạ


Giới thiệu

Tạo danh bạ mới hoặc quản lý danh bạ trên thiết bị.

Thêm danh bạ

Tạo danh bạ thủ công

- 1 Chạm vào **Danh bạ** trên màn hình Ứng dụng.
- 2 Chạm vào  và chọn vị trí lưu.
- 3 Nhập thông tin danh bạ.
 -  : Thêm ảnh.
 -  /  : Thêm hoặc xóa một mục trong danh bạ.
- 4 Chạm vào **LƯU**.

Để thêm một số điện thoại vào danh bạ từ bàn phím, mở màn hình Ứng dụng và chạm vào **Điện thoại**. Nếu bàn phím không xuất hiện trên màn hình, chạm vào  để mở bàn phím. Nhập số và chạm vào **Thêm vào danh bạ**.

Để thêm số điện thoại vào danh bạ từ cuộc gọi hoặc tin nhắn nhận được, mở màn hình Ứng dụng và chạm vào **Điện thoại** → **NHẬT KÝ** → một liên hệ → **TẠO DANH BẠ**.

Nhập danh bạ

Nhập các danh bạ từ các dịch vụ kho lưu trữ sang thiết bị của bạn.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Danh bạ** → **NHIỀU HƠN** → **Cài đặt** → **Nhập/Xuất danh bạ** → **NHẬP** sau đó chọn một tùy chọn nhập.






Tìm kiếm danh bạ

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Danh bạ**.

Sử dụng một trong các phương pháp tìm kiếm sau:

- Cuộn lên hoặc xuống danh sách danh bạ.
- Chạm vào cửa sổ tìm kiếm ở trên cùng danh sách danh bạ và nhập tiêu chí tìm kiếm.

Sau khi chọn được một danh bạ, thực hiện một trong các hành động sau đây:

-  : Thêm vào danh bạ yêu thích.
-  /  : Thực hiện cuộc gọi thoại hoặc video.
-  : Soạn một tin nhắn.
-  : Soạn một email.

Tin nhắn

Giới thiệu


Gửi và xem tin nhắn bằng cuộc hội thoại.

Gửi tin nhắn




Bạn có thể phải trả thêm chi phí để gửi tin nhắn khi bạn chuyển vùng.

1 Chạm vào **Tin nhắn** trên màn hình Ứng dụng.


2 Chạm vào .

3 Thêm người nhận và nhập tin nhắn.

► Các mẫu máy một SIM:

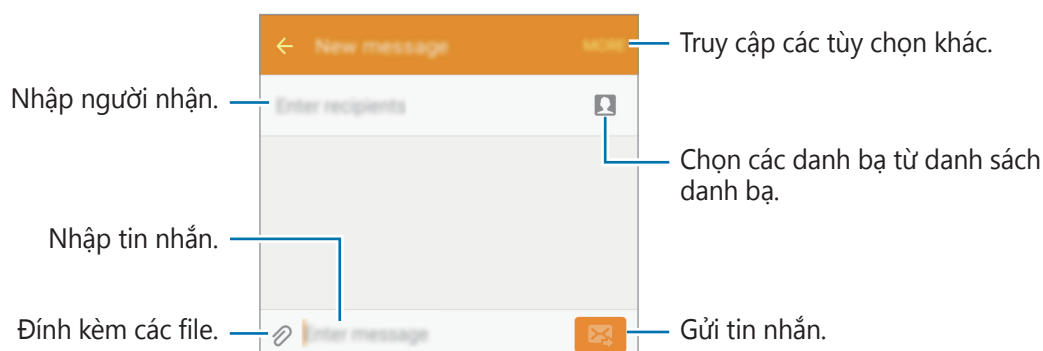

► Các mẫu máy hai SIM:

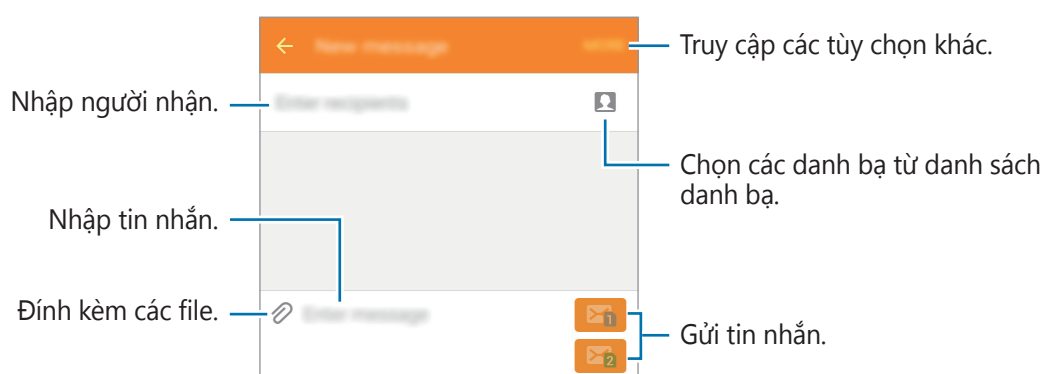

4 ► Các mẫu máy một SIM: Chạm vào để gửi tin nhắn.

► Các mẫu máy hai SIM: Chạm vào hoặc để gửi tin nhắn.

Xem tin nhắn

Tin nhắn của bạn được phân nhóm thành các chuỗi tin nhắn theo danh bạ.



Bạn có thể phải trả thêm chi phí để nhận tin nhắn khi bạn chuyển vùng.

1 Chạm vào **Tin nhắn** trên màn hình Ứng dụng.

2 Trong danh sách tin nhắn, chọn một danh bạ.

3 Xem cuộc hội thoại của bạn.

Internet

Duyệt Internet để tìm kiếm thông tin và đánh dấu các trang web ưa thích của bạn giúp truy cập một cách thuận tiện.

- 1 Chạm vào **Internet** trên màn hình Ứng dụng.
- 2 Chạm vào ô địa chỉ.
- 3 Nhập địa chỉ trang web hoặc một từ khóa và sau đó chạm vào **Đi**.

Để xem các thanh công cụ, kéo nhẹ ngón tay của bạn hướng xuống trên màn hình.



Email

Thiết lập tài khoản email

Thiết lập tài khoản email khi mở **Email** lần đầu tiên.


- 1 Chạm vào **Email** trên màn hình Ứng dụng.
- 2 Nhập địa chỉ email và mật mã, sau đó chạm vào **TIẾP TỤC**.
Để đăng ký thủ công một tài khoản email công ty, chạm vào **CÀI ĐẶT T.CÔNG**.
- 3 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành cài đặt.

Để thiết lập tài khoản Email khác, chạm vào **NHIỀU HƠN** → **Cài đặt** → **Thêm tài khoản**.

Nếu bạn có nhiều tài khoản email, bạn có thể đặt một tài khoản làm tài khoản mặc định.

Chạm vào **NHIỀU HƠN** → **Cài đặt** → **NHIỀU HƠN** → **Đặt tài khoản mặc định**.

Gửi email

- 1 Chạm vào  để soạn một email.
- 2 Thêm người nhận và nhập nội dung email.
- 3 Chạm vào **GỬI** để gửi thư.

Đọc email

Trong danh sách email, chạm vào một email để đọc.

Máy ảnh

Giới thiệu

Chụp ảnh hoặc quay video bằng cách sử dụng các chế độ và cài đặt khác nhau.

Chụp ảnh cơ bản




Bạn có thể chụp ảnh hoặc quay video. Xem ảnh và video của bạn trong **Bộ sưu tập**.

Chạm vào **Máy ảnh** trên màn hình Ứng dụng.

Cách sử dụng máy ảnh

- Không chụp ảnh hoặc quay video người khác mà không được sự cho phép của họ.
- Không chụp ảnh hoặc quay video ở nơi bị cấm về mặt pháp lý.
- Không chụp ảnh hoặc quay video ở những nơi mà bạn có thể vi phạm quyền riêng tư của người khác.

Chụp ảnh hoặc quay video

- 1 Chạm vào hình ảnh trên màn hình xem trước ở nơi máy ảnh sẽ lấy nét.
- 2 Chạm vào  để chụp ảnh hoặc chạm vào  để quay video.
 - Tách hai ngón tay trên màn hình để phóng to và chụm lại để thu nhỏ.
 - Để chụp ảnh từ video trong khi quay, chạm vào **Chụp**.
 - Để thay đổi điểm lấy nét khi đang quay video, chạm vào nơi bạn muốn lấy nét. Để lấy nét vùng giữa màn hình, chạm vào .



Trên màn hình xem trước, vuốt sang phải để truy cập danh sách các chế độ chụp. Hoặc vuốt sang trái để xem ảnh và video bạn vừa quay lại.



- Màn hình xem trước có thể thay đổi tùy theo chế độ chụp và máy ảnh nào đang được sử dụng.
- Máy ảnh tự động tắt khi không sử dụng.
- Hãy chắc chắn rằng ống kính sạch sẽ. Nếu không, thiết bị có thể không hoạt động đúng ở một số chế độ đòi hỏi phải có độ phân giải cao.
- Máy ảnh trước có ống kính góc rộng. Có thể xảy ra sự biến dạng nhỏ đối với những bức ảnh được chụp bằng ống kính góc rộng và không ảnh hưởng đến hiệu suất của thiết bị.
- Thời gian quay tối đa có thể giảm khi bạn quay video ở độ phân giải cao.

Mở Máy ảnh từ màn hình khóa

Để chụp ảnh nhanh, bạn có thể mở **Máy ảnh** từ màn hình khóa.

Trên màn hình khóa, kéo  ra khỏi vòng tròn lớn.



- Tính năng này có thể không có tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Một số tính năng máy ảnh sẽ không khả dụng khi bạn mở **Máy ảnh** từ màn hình khóa trong khi bật các tính năng bảo mật.

Khởi động nhanh Máy ảnh

Nhấn nhanh phím Trang chính hai lần để mở **Máy ảnh**. **Máy ảnh** luôn mở ở chế độ tự động.



- Một số tính năng máy ảnh sẽ không khả dụng khi bạn mở **Máy ảnh** từ màn hình khóa hoặc khi tắt màn hình trong khi bật các tính năng bảo mật.


Chế độ tự động


Chế độ tự động cho phép máy ảnh đánh giá môi trường xung quanh và xác định chế độ lý tưởng cho ảnh.

Trên màn hình xem trước, chạm vào **CHẾ ĐỘ** → **Tự động**.

Chế độ chuyên nghiệp

Chụp ảnh trong khi điều chỉnh các tùy chọn chụp khác nhau, như giá trị phơi sáng và giá trị ISO.

Trên màn hình xem trước, chạm vào **CHẾ ĐỘ** → **Chuyên nghiệp**. Chọn các tùy chọn và tùy chỉnh cài đặt  để chụp ảnh.

- **WB**: Chọn mức cân bằng trắng thích hợp để ảnh có dải màu sắc trung thực như thật.
- **ISO**: Chọn một giá trị ISO. Giá trị này điều khiển độ nhạy sáng máy ảnh. Giá trị thấp hơn cho các đối tượng không di chuyển hoặc ánh sáng rực rỡ. Giá trị cao hơn cho các đối tượng chuyển động nhanh hoặc thiếu ánh sáng. Tuy nhiên, thiết lập ISO càng cao thì càng có thể gây nhiễu cho ảnh.
- : Thay đổi giá trị phơi sáng. Giá trị này xác định cảm biến của máy ảnh sẽ nhận bao nhiêu ánh sáng. Trong điều kiện ánh sáng yếu, dùng độ phơi sáng cao hơn.

Toàn cảnh

Chụp một loạt ảnh ngang hoặc dọc rồi dính chúng vào với nhau để tạo ảnh rộng.

Trên màn hình xem trước, chạm vào **CHẾ ĐỘ** → **Toàn cảnh**.



Để có được những bức ảnh đẹp nhất bằng cách sử dụng chế độ toàn cảnh, hãy làm theo những gợi ý sau:

- Di chuyển máy ảnh chậm theo một hướng.
- Giữ ảnh nằm trong khung ngắm của máy ảnh.
- Tránh chụp ảnh các nền mờ như bầu trời trong vắt hoặc bức tường trơn.

Chụp liên tục

Bạn có thể dễ dàng chụp một loạt ảnh các đối tượng đang chuyển động.

Trên màn hình xem trước, chạm vào **CHẾ ĐỘ** → **Chụp liên tục**.

Chạm và giữ  để chụp nhiều ảnh liên tục.



Chân dung đẹp

Chụp ảnh với khuôn mặt sáng hơn để có ảnh nhẹ nhàng.

Trên màn hình xem trước, chạm vào **CHẾ ĐỘ** → **Chân dung đẹp**.



Selfie

Tự chụp ảnh chân dung bằng máy ảnh trước.

- 1 Trên màn hình xem trước, chạm vào  để chuyển sang máy ảnh trước để tự chụp ảnh chân dung.
- 2 Chạm **CHẾ ĐỘ** → **Selfie**.
- 3 Hướng về phía ống kính máy ảnh trước.
- 4 Khi thiết bị phát hiện gương mặt của bạn, chạm vào màn hình để chụp ảnh chính mình.
Để dùng lòng bàn tay chụp ảnh, chạm vào  rồi chạm vào công tắc **Điều khiển bằng thao tác** để bật. Đưa lòng bàn tay của bạn lên máy ảnh trước. Sau khi nhận dạng lòng bàn tay bạn, thiết bị sẽ chụp ảnh sau hai giây.


Selfie góc rộng

Tự chụp ảnh chân dung góc rộng để đưa nhiều người hơn vào ảnh và tránh người bị nằm ngoài ảnh.

- 1 Trên màn hình xem trước, chạm vào  để chuyển sang máy ảnh trước để tự chụp ảnh chân dung.
- 2 Chạm **CHẾ ĐỘ** → **Selfie góc rộng**.
- 3 Hướng về phía ống kính máy ảnh trước.
- 4 Khi thiết bị phát hiện gương mặt của bạn, chạm vào màn hình để chụp ảnh chính mình.
Để dùng lòng bàn tay chụp ảnh, chạm vào  rồi chạm vào công tắc **Điều khiển bằng thao tác** để bật. Đưa lòng bàn tay của bạn lên máy ảnh trước. Sau khi nhận dạng lòng bàn tay bạn, thiết bị sẽ chụp ảnh sau hai giây.

5 Xoay nhẹ thiết bị sang trái rồi sang phải hoặc ngược lại để tự chụp ảnh chân dung góc rộng.

Thiết bị sẽ chụp thêm ảnh khi khung màu trắng di chuyển về mỗi đầu của cửa sổ kính ngắm.

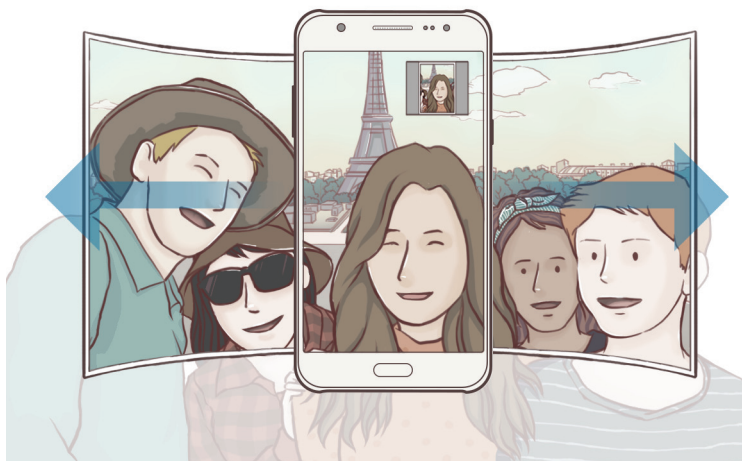

- Đảm bảo duy trì khung màu trắng bên trong cửa sổ kính ngắm.
- Đối tượng chụp vẫn đứng yên trong khi tự chụp ảnh chân dung góc rộng.
- Độ phân giải ảnh có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện ánh sáng.
- Phần trên cùng và dưới cùng của ảnh được hiển thị trên màn hình xem trước có thể bị cắt bỏ khỏi ảnh tùy theo điều kiện chụp.


Chụp ngắt quãng

Tự chụp ảnh chân dung theo chế độ ngắt quãng và lưu ảnh bạn muốn.

1 Trên màn hình xem trước, chạm vào  để chuyển sang máy ảnh trước để tự chụp ảnh chân dung.

2 Chạm vào **CHẾ ĐỘ** → **Chụp ngắt quãng**.

3 Khi thiết bị phát hiện gương mặt của bạn, chạm vào màn hình để chụp ảnh chính mình. Thiết bị sẽ chụp bốn ảnh với các khoảng ngắt quãng hai giây.

Để dùng lòng bàn tay chụp ảnh, chạm vào  rồi chạm vào công tắc **Điều khiển bằng thao tác** để bật. Đưa lòng bàn tay của bạn lên máy ảnh trước. Sau khi nhận dạng lòng bàn tay bạn, thiết bị sẽ chụp ảnh sau hai giây.

4 Chọn ảnh bạn muốn lưu và chạm vào **LƯU**.

Ảnh kèm âm thanh

Chụp ảnh có âm thanh. Thiết bị nhận diện các ảnh với  trong **Bộ sưu tập**.

Trên màn hình xem trước, chạm vào **CHẾ ĐỘ** → **Ảnh kèm âm thanh**.

Thể thao

Chụp ảnh các đối tượng đang di chuyển nhanh.

Trên màn hình xem trước, chạm vào **CHẾ ĐỘ** → **Thể thao**.





Cài đặt máy ảnh

Cài đặt nhanh

Trên màn hình xem trước, sử dụng các cài đặt nhanh sau đây.



Các tùy chọn sẵn có có thể thay đổi tùy theo chế độ chụp và máy ảnh nào đang được sử dụng.

-  : Chọn hiệu ứng để chụp ảnh hoặc quay video.
-  : Điều chỉnh thanh trượt này để chụp ảnh với khuôn mặt sáng hơn để có ảnh nhẹ nhàng hơn.
-  : Chọn thời lượng trì hoãn trước khi máy ảnh tự động chụp ảnh.
-  : Bật hoặc tắt đèn flash.



Không sử dụng đèn flash gần mắt của bạn. Sử dụng đèn flash gần mắt có thể gây suy giảm thị lực tạm thời hoặc hỏng mắt.

Cài đặt máy ảnh

Trên màn hình xem trước, chạm vào .



Các tùy chọn sẵn có có thể thay đổi tùy theo chế độ chụp và máy ảnh nào đang được sử dụng.

- **Kích thước ảnh (sau) / Kích thước ảnh (trước):** Chọn độ phân giải cho ảnh. Sử dụng độ phân giải cao hơn sẽ mang lại ảnh có chất lượng cao hơn nhưng chúng sẽ tốn nhiều bộ nhớ hơn.
- **Kích thước video (sau) / Kích thước video (trước):** Chọn độ phân giải cho video. Sử dụng độ phân giải cao hơn sẽ mang lại video có chất lượng cao hơn nhưng chúng sẽ tốn nhiều bộ nhớ hơn.

- **Điều khiển bằng thao tác:** Đặt thiết bị để phát hiện lòng bàn tay của bạn, để bạn có thể sử dụng thiết bị để tự chụp chân dung.
- **Lưu ảnh dạng xem trước:** Xoay ngược hình ảnh để tạo hình phản chiếu cảnh ban đầu khi chụp ảnh bằng máy ảnh phía trước.
- **Đường lưới:** Hiện thị chỉ dẫn ống ngắm giúp canh bố cục khi chọn chủ thể.
- **Tag vị trí:** Đính kèm một tag vị trí GPS cho bức ảnh.



- Tín hiệu GPS có thể giảm ở những nơi tín hiệu bị chặn, chẳng hạn như giữa các tòa nhà hoặc ở các khu vực có địa hình thấp hoặc ở điều kiện thời tiết không tốt.
- Vị trí của bạn có thể xuất hiện trên ảnh của bạn khi bạn tải lên Internet. Để tránh tình trạng này, tắt cài đặt tag vị trí.
- **Xem lại ảnh:** Cài đặt thiết bị để hiển thị ảnh sau khi chụp.
- **Khởi động nhanh:** Cài đặt thiết bị để mở máy ảnh bằng cách nhấn nhanh phím Trang chính hai lần.
- **Vị trí bộ nhớ:** Chọn vị trí lưu trữ cho bộ nhớ.
- **Chức năng của phím âm lượng:** Đặt thiết bị dùng phím âm lượng để điều khiển màn trập hay thực hiện chức năng thu phóng.
- **Xóa cài đặt:** Khôi phục các cài đặt Máy ảnh.

Bộ sưu tập

Giới thiệu


Xem và quản lý ảnh và video được lưu trữ trong thiết bị.

Xem hình ảnh hoặc video

- 1 Chạm vào **Bộ sưu tập** trên màn hình Ứng dụng.

2 Chọn một hình ảnh hoặc một video.

Các file video hiển thị biểu tượng ▶ trên màn hình xem trước ở chế độ hình nhỏ. Để phát một video, chạm vào ▶.

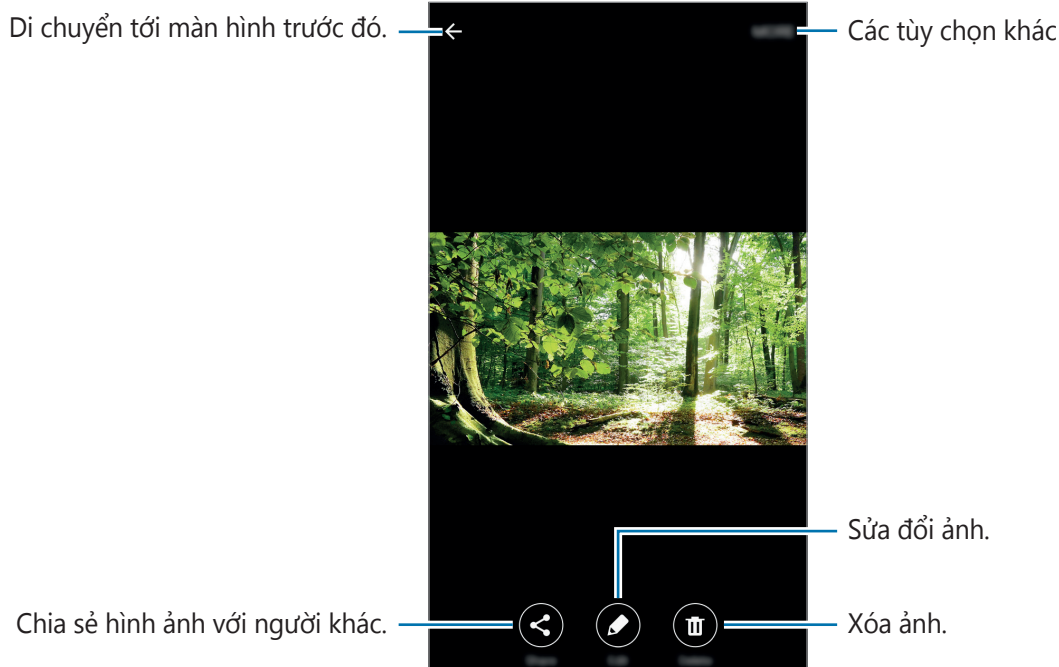

Để ẩn hoặc hiển thị các menu, chạm vào màn hình.

Xóa hình ảnh hoặc video

Xóa một hình ảnh hoặc một video

Chọn một hình ảnh hoặc video và chạm vào **Xóa** ở phía dưới màn hình.


Xóa nhiều hình ảnh hoặc video

- 1 Trên màn hình chính Bộ sưu tập, chạm và giữ một ảnh hoặc video để xóa.
- 2 Chọn các hình ảnh hoặc video để xóa.
- 3 Chạm vào **XÓA**.

Quản lý Thông minh

Giới thiệu

Quản lý Thông minh cho bạn biết tổng quan về trạng thái pin, lưu trữ, RAM và bảo mật hệ thống của thiết bị. Bạn cũng có thể tự động tối ưu hóa thiết bị bằng một chạm.

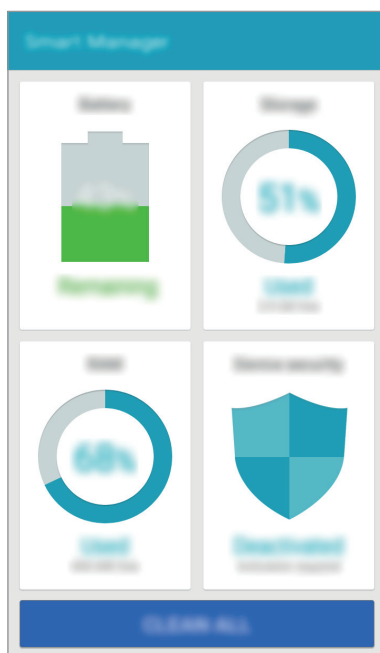

Sử dụng tính năng tối ưu hóa nhanh

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Quản lý Thông minh** → **XÓA TẤT CẢ**.

Tính năng tối ưu hóa nhanh sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết bị qua các hoạt động sau đây.

- Xác định các ứng dụng tiêu hao lượng pin quá mức và xóa một số bộ nhớ.
- Xóa các file không cần thiết và đóng các ứng dụng đang chạy trong nền.
- Quét tìm phần mềm độc hại.

Sử dụng Quản lý Thông minh

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Quản lý Thông minh** và chọn một tính năng.

Pin

Kiểm tra lượng pin còn lại và thời gian sử dụng thiết bị. Đối với thiết bị có mức pin yếu, hãy duy trì lượng pin bằng cách bật các tính năng tiết kiệm pin và đóng các ứng dụng đang tiêu hao lượng pin quá mức.



Thời gian sử dụng còn lại cho biết thời gian còn lại trước khi pin hết. Thời gian còn lại có thể khác nhau tùy theo cài đặt thiết bị của bạn và các điều kiện hoạt động.

Bộ nhớ

Kiểm tra trạng thái dung lượng bộ nhớ đã sử dụng và còn trống. Bạn có thể xóa các file thừa và chưa dùng đến hoặc gỡ bỏ các ứng dụng bạn không dùng nữa.

RAM

Kiểm tra dung lượng RAM còn trống. Bạn có thể đóng các ứng dụng nền và giảm dung lượng RAM bạn đang sử dụng để tăng tốc thiết bị.

Bảo mật thiết bị

Kiểm tra trạng thái bảo mật của thiết bị. Tính năng này quét thiết bị của bạn để tìm phần mềm độc hại.


S Planner

Giới thiệu

Quản lý lịch trình của bạn bằng cách nhập các sự kiện hoặc nhiệm vụ sắp tới trong trình lập kế hoạch của bạn.


Tạo sự kiện

- 1 Chạm vào **S Planner** trên màn hình Ứng dụng.
- 2 Chạm vào **+** hoặc chạm hai lần vào một ngày.
Nếu ngày đã lưu các sự kiện và nhiệm vụ rồi, hãy chạm vào ngày và chạm vào **+**.
- 3 Nhập chi tiết sự kiện.

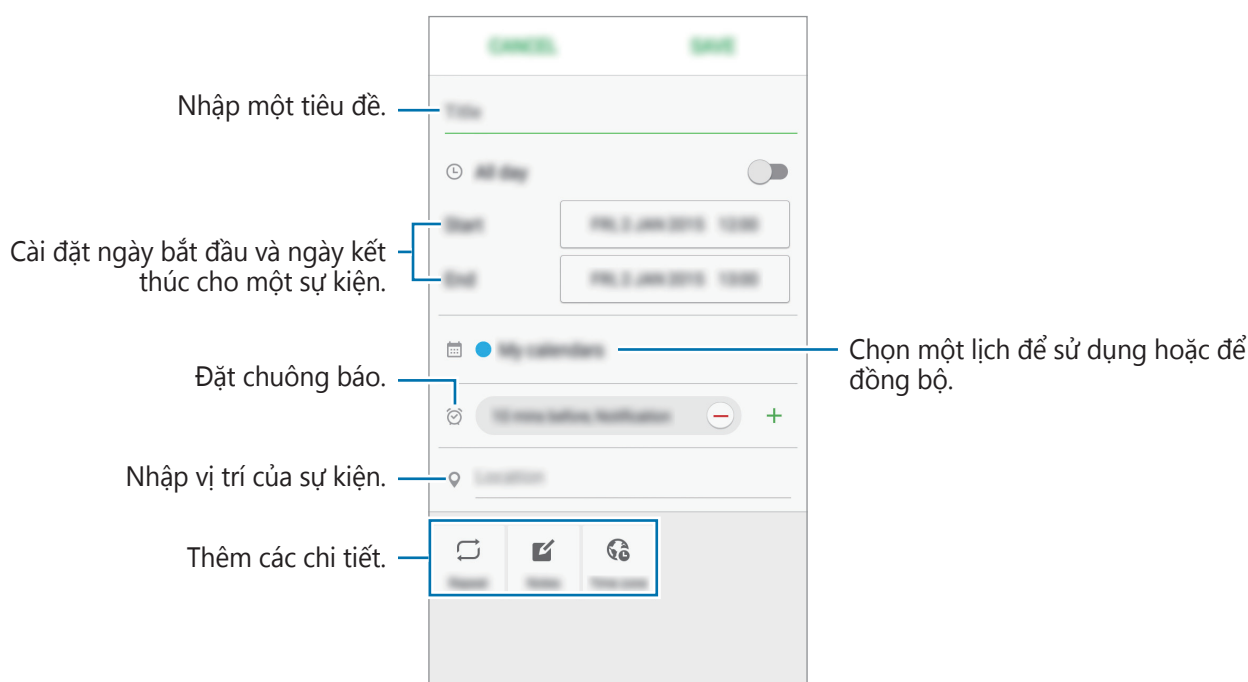

- 4 Chạm vào **LƯU** để lưu sự kiện.

Tạo nhiệm vụ

- 1 Chạm vào **S Planner** trên màn hình Ứng dụng.
- 2 Chạm vào ▼ → **Nhiệm vụ**.
- 3 Nhập chi tiết nhiệm vụ và chạm vào **HÔM NAY** hoặc **NGÀY MAI** để đặt ngày kết thúc.
Để thêm chi tiết, chạm vào .
- 4 Chạm vào **LƯU** để lưu nhiệm vụ.

Đồng bộ các sự kiện và nhiệm vụ với các tài khoản của bạn

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Tài khoản**, chọn một dịch vụ tài khoản rồi chạm vào công tắc **Đồng bộ Lịch** để đồng bộ sự kiện và nhiệm vụ với tài khoản đó.


Để thêm tài khoản để đồng bộ, mở màn hình Ứng dụng và chạm vào **S Planner** → **NHIỀU HƠN** → **Quản lý lịch** → **Thêm tài khoản**. Sau đó, chọn một tài khoản cần đồng bộ và đăng nhập. Khi một tài khoản được thêm vào, một vòng tròn xanh sẽ hiển thị gần tên tài khoản đó.

Video

Xem video được lưu trữ trong thiết bị và tùy chỉnh các cài đặt phát lại.


Chạm vào **Video** trên màn hình Ứng dụng.


Chọn một video để phát.

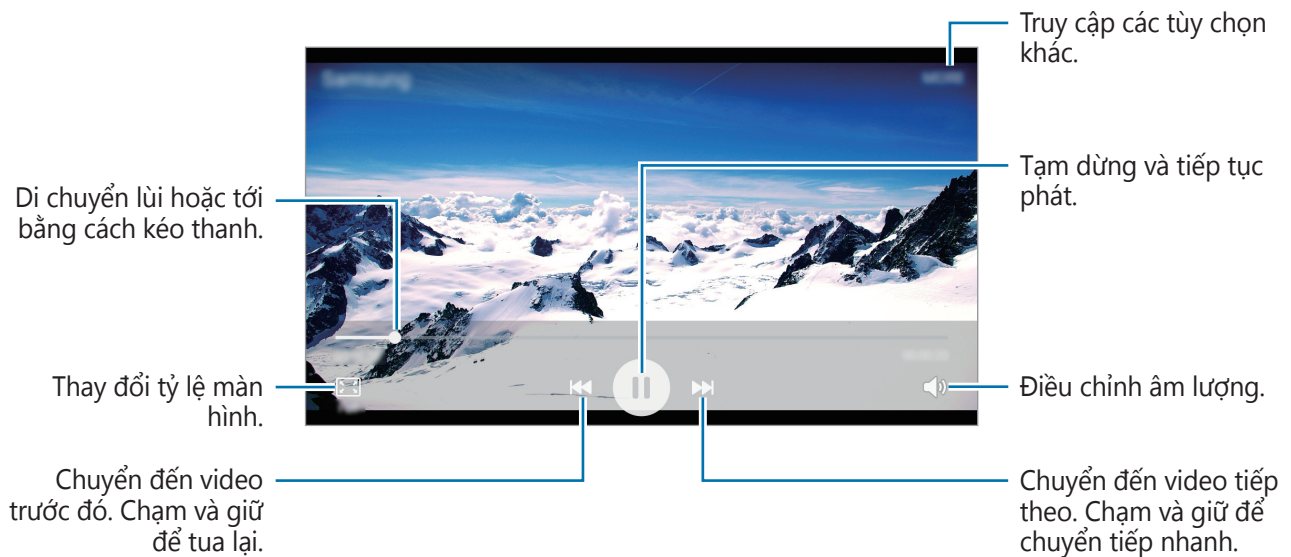

Ghi âm

Sử dụng ứng dụng này để ghi lại hoặc phát các bản ghi nhớ thoại.

- 1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Công cụ** → **Ghi âm**.
- 2 Chạm vào  để bắt đầu ghi. Nói vào micro.
Chạm vào **Tạm dừng** để tạm dừng ghi âm.

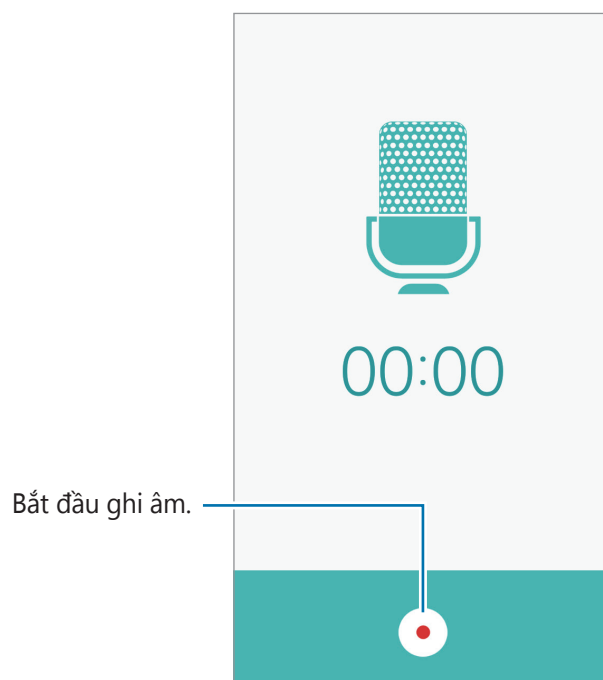

- 3 Chạm vào  để hoàn tất ghi âm.

File của bạn

Truy cập và quản lý các file khác nhau được lưu trữ trong thiết bị.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Công cụ** → **File của bạn**.

- **Thể loại:** Xem file theo thể loại.
- **Bộ nhớ trong:** Xem các file được lưu trong thiết bị.
- **SỬ DỤNG BỘ NHỚ:** Xem thông tin bộ nhớ của thiết bị.


Để tìm file hoặc thư mục, chạm vào **TÌM KIẾM**.

Ghi nhớ

Tạo bản ghi nhớ và sắp xếp theo thể loại.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Công cụ** → **Ghi nhớ**.

Soạn bản ghi nhớ

Chạm vào  trên danh sách các ghi nhớ và nhập một ghi nhớ. Trong khi soạn ghi nhớ, sử dụng một trong các tùy chọn sau đây:

- **Thể loại:** Tạo hoặc cài đặt một thể loại.
- **Ảnh:** Chèn ảnh.
- **Thoại:** Ghi âm giọng nói để chèn vào.
- **Nhiệm vụ:** Thêm các ô chọn ở đầu mỗi hàng để tạo danh sách nhiệm vụ.

Để lưu ghi nhớ, chạm vào **LƯU**.

Để chỉnh sửa một ghi nhớ, chạm vào một ghi nhớ sau đó chạm vào nội dung ghi nhớ.

Tìm kiếm ghi nhớ

Chạm vào **TÌM KIẾM** trên danh mục các ghi nhớ và nhập một từ khóa để tìm kiếm các ghi nhớ có chứa từ khóa.

Đồng hồ

Giới thiệu

Đặt chuông báo, kiểm tra giờ hiện tại tại nhiều thành phố trên thế giới, giờ và sự kiện hoặc đặt một khoảng thời gian cụ thể.

Chuông báo

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Đồng hồ** → **Chuông báo**.

Cài đặt chuông báo

Chạm vào **THÊM** trong danh mục chuông báo, cài đặt thời gian chuông báo, chọn ngày chuông báo được lặp lại, cài đặt nhiều tùy chọn chuông báo sau đó chạm vào **LƯU**.

Để mở bàn phím để nhập thời gian chuông báo, chạm vào **BÀN PHÍM**.

Để bật hoặc tắt chuông báo, chạm vào biểu tượng đồng hồ gần chuông báo trong danh sách chuông báo.

Ngừng chuông báo

Chạm vào **BỎ QUA** để dừng chuông báo. Nếu trước đây bạn đã bật tùy chọn báo lại, chạm vào **TAM DỪNG** để nhắc lại chuông báo sau một khoảng thời gian nhất định.

Xóa chuông báo

Chạm vào ✕ trên một chuông báo trong danh sách chuông báo.

Giờ quốc tế

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Đồng hồ** → **Giờ quốc tế**.

Tạo đồng hồ

Chạm vào **THÊM** và nhập tên thành phố hoặc chọn một thành phố từ danh sách các thành phố.

Xóa đồng hồ

Chạm và giữ vào giờ, sau đó chạm vào **XÓA**.

Bấm giờ

- 1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Đồng hồ** → **Bấm giờ**.
- 2 Chạm vào **BẮT ĐẦU** để đếm thời gian một sự kiện.
Để ghi lại thời gian đã chạy trong khi định thời gian một sự kiện, chạm vào **BẤM**.
- 3 Chạm vào **DỪNG** để dừng chạy thời gian.
Để bắt đầu lại thời gian, chạm vào **TIẾP TỤC**.
Để xóa thời gian đã chạy, chạm vào **ĐẶT LẠI**.

Đếm giờ

- 1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Đồng hồ** → **Đếm giờ**.
- 2 Cài đặt thời gian, sau đó chạm vào **BẮT ĐẦU**.
Để mở bàn phím để nhập khoảng thời gian, chạm vào **BÀN PHÍM**.
- 3 Chạm vào **BỎ QUA** khi bộ đếm giờ kêu.

Máy tính

Thực hiện các phép tính đơn giản hoặc phức tạp.

Chạm vào **Máy tính** trên màn hình Ứng dụng.

Xoay thiết bị sang kiểu xem ngang để sử dụng máy tính khoa học. Nếu **Xoay màn hình** đã tắt, mở cửa sổ thông báo và chạm vào **Xoay màn hình** để bật.

Để xem lịch sử tính toán, chạm vào **NHẬT KÝ**. Để đóng cửa sổ lịch sử tính toán, chạm vào **BÀN PHÍM**.

Để xóa lịch sử, chạm vào **NHẬT KÝ** → **XÓA LỊCH SỬ**.

Radio



Nghe FM radio


Chạm vào **Radio** trên màn hình Ứng dụng.

Trước khi sử dụng ứng dụng này, bạn phải kết nối với tai nghe dùng làm anten của radio.



FM radio tự động dò tìm và lưu các kênh được tìm thấy trong lần chạy đầu tiên.


Chạm vào  để bật FM radio. Chọn kênh radio bạn muốn từ danh sách các kênh và chạm vào  để trở về màn hình FM radio.

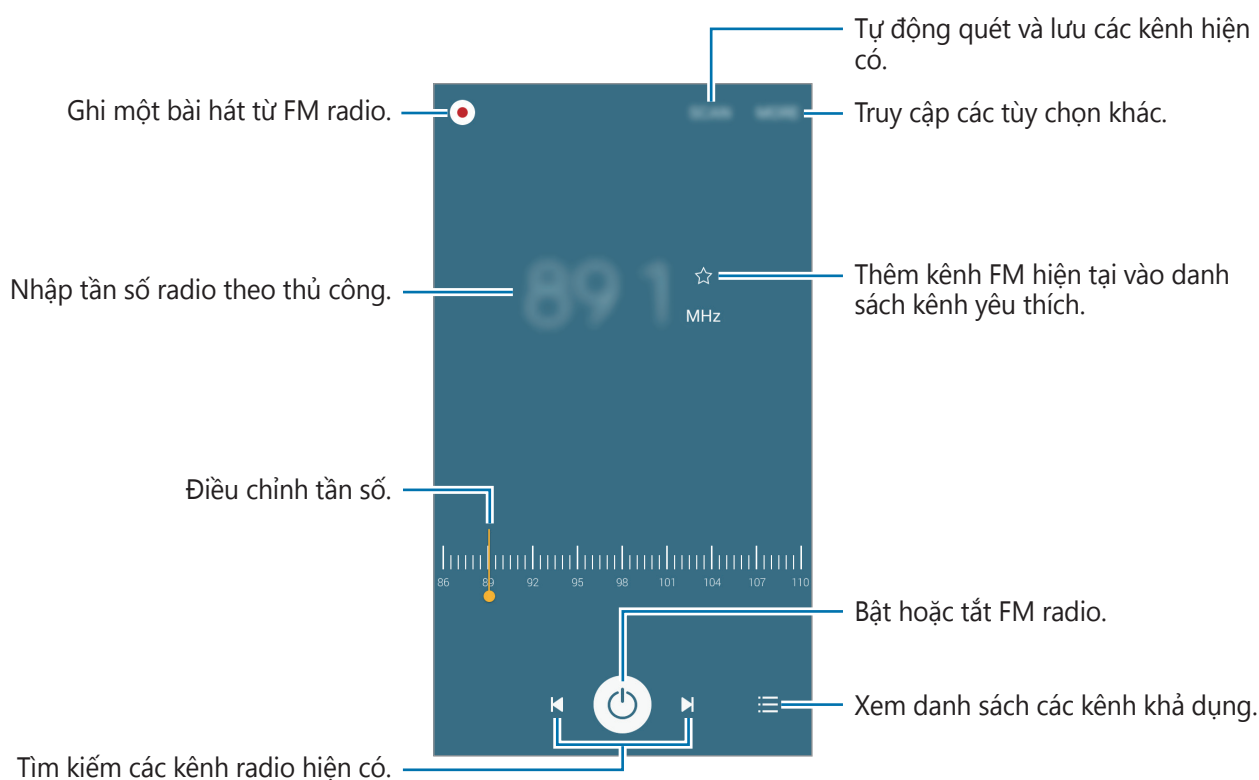

Dò kênh radio

Chạm vào **Radio** trên màn hình Ứng dụng.

Chạm vào **DÒ**, sau đó chọn một tùy chọn dò kênh. FM radio sẽ tự động dò tìm và lưu các kênh hiện có.

Chọn kênh radio bạn muốn từ danh sách các kênh và chạm vào  để trở về màn hình FM radio.

Các ứng dụng Google

Google cung cấp các ứng dụng giải trí, mạng xã hội và kinh doanh. Bạn có thể cần một tài khoản Google để truy cập một số ứng dụng. Tham khảo [Tài khoản](#) để biết thêm thông tin. Để xem thêm thông tin về ứng dụng, truy cập menu trợ giúp của mỗi ứng dụng.



Một số ứng dụng có thể không có sẵn hoặc có thể được dán nhãn khác biệt tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Chrome

Tìm kiếm thông tin và duyệt trang web.

Gmail

Gửi hoặc nhận email qua dịch vụ Google Mail.

Bản đồ

Tìm vị trí của bạn trên bản đồ, tìm kiếm vị trí và xem thông tin về vị trí đối với các địa điểm khác nhau.

Play Âm nhạc

Khám phá, nghe và chia sẻ nhạc trên thiết bị của bạn.

Play Phim

Xem video được lưu trên thiết bị của bạn và tải về nội dung khác nhau để xem từ **CH Play**.

Google Drive

Lưu nội dung trên cloud, truy cập từ bất kỳ đâu và chia sẻ với người khác.

YouTube

Xem hoặc tạo video và chia sẻ với người khác.

Ảnh

Tìm kiếm, quản lý và chỉnh sửa tất cả ảnh và video của bạn từ nhiều nguồn ở cùng một nơi.

Hangouts

Trò chuyện với bạn bè theo cá nhân hoặc theo nhóm và sử dụng hình ảnh, biểu tượng cảm xúc và cuộc gọi video trong khi bạn trò chuyện.

Google

Tìm kiếm nhanh các mục trên Internet hoặc thiết bị của bạn.

T.kiểm bằng giọng nói

Tìm kiếm nhanh các mục bằng cách đọc từ khóa hoặc cụm từ.

Cài đặt Google

Cấu hình cài đặt cho một số tính năng được Google cung cấp.

Cài đặt

Giới thiệu

Tùy chỉnh cài đặt cho các chức năng và ứng dụng. Bạn có thể thực hiện cá nhân hóa thiết bị của bạn thêm bằng cách cấu hình các tùy chọn cài đặt khác.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt**.

Để tìm kiếm các cài đặt bằng cách nhập các từ khóa, chạm vào **TÌM KIẾM**.

Để sửa danh sách cài đặt được sử dụng gần đây, chạm vào **SỬA**. Sau đó chọn các mục để thêm hoặc bỏ chọn các mục để xóa.

Wi-Fi

Kết nối với mạng Wi-Fi

Bật tính năng Wi-Fi để kết nối với mạng Wi-Fi và truy cập mạng Internet hoặc các thiết bị mạng khác.



Tắt Wi-Fi để tiết kiệm pin khi không sử dụng.

1 Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Wi-Fi**, rồi chạm vào công tắc để bật.

2 Chọn một mạng từ danh sách mạng Wi-Fi.

Mạng cần nhập mật mã sẽ có biểu tượng hình ổ khóa.

3 Chạm vào **KẾT NỐI**.



Sau khi thiết bị kết nối với mạng Wi-Fi, thiết bị sẽ kết nối lại với mạng đó mỗi lần mạng này khả dụng mà không yêu cầu mật mã. Để tránh việc thiết bị tự động kết nối mạng, chọn mạng từ danh sách mạng và chạm vào **QUÊN**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct kết nối hai thiết bị thông qua mạng Wi-Fi mà không cần phải có điểm truy cập.

- 1 Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Wi-Fi**, rồi chạm vào công tắc để bật.
- 2 Chạm vào **Wi-Fi Direct**.
Các thiết bị được phát hiện sẽ hiện lên trong danh sách.
Nếu thiết bị bạn muốn kết nối không có trong danh sách, hãy yêu cầu thiết bị đó bật tính năng Wi-Fi Direct của nó.
- 3 Chọn một thiết bị để kết nối.
Thiết bị sẽ được kết nối khi thiết bị khác chấp nhận yêu cầu kết nối Wi-Fi Direct.

Gửi và nhận dữ liệu

Bạn có thể chia sẻ dữ liệu, như các danh bạ hay file media với các thiết bị khác. Các hành động sau đây là một ví dụ để gửi một hình ảnh tới thiết bị khác.

- 1 Chạm vào **Bộ sưu tập** trên màn hình Ứng dụng.
- 2 Chọn một ảnh.
- 3 Chạm vào **Chia sẻ** → **Wi-Fi Direct**, chọn thiết bị sẽ truyền hình ảnh tới rồi chạm vào **CHIA SẺ**.
- 4 Chấp nhận yêu cầu kết nối Wi-Fi Direct trên thiết bị kia.
Nếu thiết bị đó đã được kết nối, hình ảnh sẽ được gửi sang thiết bị kia mà không cần thủ tục yêu cầu kết nối.

Kết thúc kết nối thiết bị

- 1 Chạm vào **Wi-Fi** trên màn hình Cài đặt.
- 2 Chạm vào **Wi-Fi Direct**.
Thiết bị hiển thị các thiết bị đã được kết nối trong danh sách.
- 3 Chạm vào tên thiết bị để ngắt kết nối các thiết bị.

Bluetooth

Giới thiệu

Sử dụng Bluetooth để trao đổi dữ liệu hoặc các file media với thiết bị hỗ trợ Bluetooth khác.



- Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất, bị chặn hay sử dụng sai mục đích dữ liệu được gửi hoặc nhận qua Bluetooth.
 - Cần luôn chắc chắn rằng bạn chia sẻ và nhận dữ liệu bằng các thiết bị đáng tin cậy và an toàn. Nếu có chướng ngại vật giữa các thiết bị, khoảng cách hoạt động có thể bị giảm.
 - Một số thiết bị, đặc biệt là các thiết bị chưa được kiểm tra hoặc chứng nhận bởi Bluetooth SIG, có thể không tương thích với thiết bị này.
 - Không sử dụng các tính năng Bluetooth cho các mục đích bất hợp pháp (Ví dụ: Sao chép các file hoặc khai thác bất hợp pháp thông tin danh bạ cho các mục đích thương mại).
- Samsung không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc sử dụng bất hợp pháp tính năng Bluetooth.

Kết nối với thiết bị Bluetooth khác

1 Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Bluetooth**, rồi chạm vào công tắc để bật.

Các thiết bị được phát hiện sẽ hiện lên trong danh sách.

2 Chọn một thiết bị để ghép.

Nếu thiết bị của bạn đã kết nối với thiết bị trước đó, chạm vào thiết bị có tên hiển thị là không cần xác nhận tự động tạo mở khoá.

Nếu thiết bị bạn muốn kết nối không có trong danh sách, hãy yêu cầu thiết bị đó bật chức năng hiển thị. Tham khảo thêm sách hướng dẫn sử dụng của thiết bị khác.



Thiết bị của bạn sẽ hiển thị với các thiết bị khác khi màn hình cài đặt Bluetooth được mở ra.

3 Chấp nhận yêu cầu kết nối Bluetooth trên thiết bị của bạn để xác nhận.


Thiết bị sẽ được kết nối khi thiết bị khác chấp nhận yêu cầu kết nối Bluetooth.

Gửi và nhận dữ liệu

Nhiều ứng dụng hỗ trợ truyền dữ liệu qua Bluetooth. Bạn có thể chia sẻ dữ liệu, như các danh bạ hay file media với các thiết bị Bluetooth khác. Các hành động sau đây là một ví dụ để gửi một hình ảnh tới thiết bị khác.

- 1 Chạm vào **Bộ sưu tập** trên màn hình Ứng dụng.
- 2 Chọn một ảnh.
- 3 Chạm vào **Chia sẻ** → **Bluetooth**, sau đó chọn một thiết bị để truyền ảnh tới.
Nếu thiết bị bạn muốn kết nối không có trong danh sách, hãy yêu cầu thiết bị đó bật chức năng hiển thị.
- 4 Chấp nhận yêu cầu kết nối Bluetooth trên thiết bị khác.

Ngắt kết nối các thiết bị Bluetooth

- 1 Chạm vào **Bluetooth** trên màn hình Cài đặt.
Thiết bị hiển thị các thiết bị được kết nối trong danh sách.
- 2 Chạm vào  bên cạnh thiết bị để ngắt kết nối.
- 3 Chạm vào **Hủy ghép đôi**.

Chế độ Máy bay

Chế độ này sẽ tắt tất cả chức năng không dây trên thiết bị của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ offline.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Chế độ Máy bay**.

Điểm truy cập di động và Chia sẻ kết nối internet

Sử dụng thiết bị như một điểm truy cập di động để chia sẻ kết nối dữ liệu di động của thiết bị với các thiết bị khác khi không có kết nối mạng. Các kết nối có thể được thực hiện thông qua Wi-Fi, USB hoặc Bluetooth.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Điểm truy cập di động và Chia sẻ kết nối internet**.




Bạn có thể phải trả thêm chi phí khi sử dụng tính năng này.

- **Điểm truy cập di động:** Sử dụng điểm truy cập di động để chia sẻ kết nối mạng di động của thiết bị với máy tính hoặc các thiết bị khác.
- **Kết nối Bluetooth internet:** Sử dụng kết nối Bluetooth để chia sẻ kết nối dữ liệu di động của thiết bị với máy tính hoặc thiết bị khác thông qua cổng Bluetooth.
- **Kết nối USB internet:** Sử dụng kết nối USB internet để chia sẻ kết nối dữ liệu di động của thiết bị với máy tính thông qua cổng USB. Khi đã kết nối với máy tính, thiết bị được sử dụng như một modem không dây dành cho máy tính.

Sử dụng điểm truy cập di động

Sử dụng thiết bị của bạn như một điểm truy cập di động để chia sẻ kết nối dữ liệu di động trên thiết bị của bạn với các thiết bị khác.

- 1 Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Điểm truy cập di động và Chia sẻ kết nối internet** → **Điểm truy cập di động**.
- 2 Chạm vào công tắc để bật.
Biểu tượng  xuất hiện trên thanh trạng thái. Các thiết bị khác có thể tìm thấy thiết bị của bạn trong danh sách mạng Wi-Fi.
Để đặt mật mã cho điểm truy cập di động, chạm vào **NHIỀU HƠN** → **Cấu hình Điểm truy cập di động** và chọn mức độ an toàn. Sau đó, nhập mật mã và chạm vào **LƯU**.
- 3 Trên màn hình thiết bị, tìm kiếm và chọn thiết bị của bạn từ danh sách mạng Wi-Fi.
- 4 Trên thiết bị đã kết nối, sử dụng dữ liệu di động của thiết bị để truy cập mạng Internet.

Sử dụng dữ liệu

Theo dõi số lượng dữ liệu đã sử dụng và tùy chỉnh các cài đặt giới hạn.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Sử dụng dữ liệu**.

- **Dữ liệu di động:** Cài đặt thiết bị để sử dụng các kết nối dữ liệu trên bất kỳ mạng di động nào.
- **Đặt giới hạn dữ liệu di động:** Thiết lập giới hạn sử dụng dữ liệu di động.

Để thay đổi ngày đặt lại thời gian theo dõi hàng tháng, chạm vào ▼ → **Đổi chu kỳ**.

Giới hạn sử dụng dữ liệu

- 1 Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Sử dụng dữ liệu**, rồi chạm vào công tắc **Đặt giới hạn dữ liệu di động** để bật.
- 2 Kéo thanh điều chỉnh giới hạn lên trên hoặc xuống dưới để cài đặt giới hạn.
- 3 Kéo thanh điều chỉnh giới hạn lên trên hoặc xuống dưới để cài đặt mức cảnh báo sử dụng dữ liệu.
Thiết bị sẽ cảnh báo bạn khi đạt tới mức cảnh báo.

Quản lý SIM (các mẫu máy hai SIM)

Kích hoạt thẻ SIM hoặc USIM và tùy chỉnh cài đặt thẻ SIM. Tham khảo [Sử dụng thẻ SIM hoặc USIM kép \(các mẫu máy hai SIM\)](#) để biết thêm thông tin.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Quản lý SIM**.

- **Cuộc gọi thoại:** Chọn thẻ SIM hoặc USIM cho các cuộc gọi thoại.
- **Mạng dịch vụ dữ liệu:** Chọn thẻ SIM hoặc USIM cho dịch vụ dữ liệu.
- **Luôn bật Hai SIM:** Đặt thiết bị để cho phép các cuộc gọi đến từ thẻ SIM hoặc USIM khác trong khi gọi.



Khi tính năng này được bật, bạn có thể phải trả thêm phí chuyển tiếp cuộc gọi tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Các mạng di động

Cấu hình cài đặt mạng di động của bạn.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Các mạng di động**.

- **Chuyển vùng dữ liệu:** Cài đặt thiết bị để sử dụng các kết nối dữ liệu khi bạn chuyển vùng.
- **Điểm truy cập:** Cài đặt tên điểm truy cập (APN).
- **Chế độ mạng** (các mẫu máy một SIM): Chọn loại mạng.
Chế độ mạng SIM 1 / Chế độ mạng SIM 2 (các mẫu máy hai SIM): Chọn loại mạng.
- **Nhà cung cấp mạng:** Tìm kiếm các mạng khả dụng và đăng ký một mạng theo cách thủ công.

NFC và thanh toán (mẫu máy có trang bị công nghệ NFC)

Giới thiệu

Thiết bị của bạn cho phép bạn đọc được các tag bằng công nghệ giao tiếp tầm ngắn (NFC) có chứa thông tin về sản phẩm. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng này để thực hiện thanh toán và mua vé đi lại hoặc các sự kiện sau khi tải các ứng dụng được yêu cầu về.



Thiết bị có chứa anten NFC gắn trong. Sử dụng thiết bị cẩn thận để tránh làm hỏng anten NFC.


Sử dụng tính năng NFC

Sử dụng tính năng NFC để gửi hình hoặc danh bạ đến các thiết bị khác và đọc thông tin sản phẩm từ tag NFC. Nếu bạn gắn một thẻ SIM hoặc USIM có tính năng thanh toán, bạn có thể sử dụng thiết bị để thực hiện thanh toán một cách thuận tiện.

1

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **NFC và thanh toán** → **NFC**, rồi chạm vào công tắc để bật.

- Đặt vùng anten NFC trên mặt sau của thiết bị của bạn gần một tag NFC.
Thông tin từ thẻ xuất hiện.

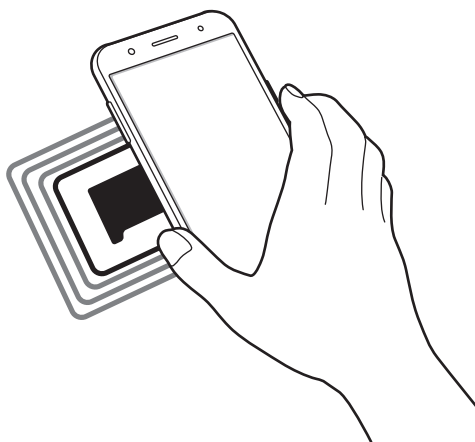

Đảm bảo rằng màn hình thiết bị đã được mở. Nếu không thiết bị sẽ không đọc được các tag NFC hoặc nhận được dữ liệu.

Thực hiện thanh toán với tính năng NFC

Trước khi bạn có thể sử dụng tính năng NFC để thực hiện thanh toán, bạn phải đăng ký dịch vụ thanh toán di động. Để đăng ký hoặc nhận thêm thông tin về dịch vụ, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

- Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **NFC và thanh toán** → **NFC**, rồi chạm vào công tắc để bật.
- Chạm vùng anten NFC trên mặt sau thiết bị của bạn vào đầu đọc NFC.

Để cài đặt ứng dụng thanh toán mặc định, mở màn hình cài đặt và chạm vào **NFC và thanh toán** → **Chạm và thanh toán**, rồi sau đó chọn một ứng dụng.



Danh mục các dịch vụ thanh toán có thể không bao gồm tất cả các ứng dụng thanh toán hoạt động.


Gửi dữ liệu

Cho phép trao đổi dữ liệu khi anten NFC trên thiết bị của bạn chạm vào anten NFC trên thiết bị kia.

- 1 Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **NFC và thanh toán** → **NFC**, rồi chạm vào công tắc để bật.
- 2 Chạm vào **Android Beam** và chạm vào công tắc để bật.
- 3 Chọn một mục và chạm vào anten NFC của thiết bị khác với anten NFC trên thiết bị của bạn.
- 4 Khi **Chạm để truyền** xuất hiện trên màn hình, chạm vào màn hình thiết bị của bạn để gửi một mục đi.



Nếu cả hai thiết bị gửi dữ liệu đồng thời, việc truyền file có thể không thành công.

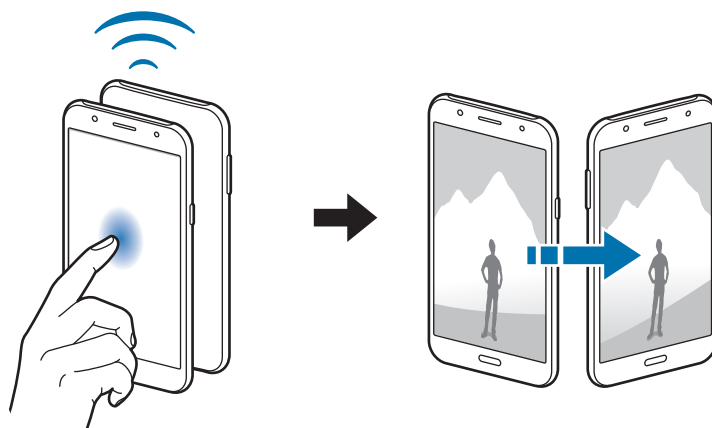

Cài đặt kết nối khác

Tùy chọn

Tùy chỉnh cài đặt để điều khiển các tính năng khác.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Cài đặt kết nối khác**.

- **In**: Cấu hình các cài đặt cho chương trình máy in được cài đặt trên thiết bị. Bạn có thể tìm kiếm những máy in sẵn có hoặc thêm máy in thủ công để in các file. Tham khảo [In](#) để biết thêm thông tin.
- **VPN**: Cài đặt và kết nối với các mạng riêng ảo (VPN).
- **Ứng dụng nhắn tin mặc định**: Chọn ứng dụng mặc định để sử dụng cho việc nhắn tin.

In

Cấu hình các cài đặt cho chương trình máy in được cài đặt trên thiết bị. Bạn có thể kết nối thiết bị với máy in qua Wi-Fi hoặc Wi-Fi Direct và in ảnh hoặc tài liệu.



Một số máy in có thể không tương thích với thiết bị này.

Thêm chương trình máy in

Thêm chương trình máy in cho máy in bạn muốn kết nối với thiết bị.

- 1 Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Cài đặt kết nối khác** → **In** → **Tải về plug-in**.
- 2 Tìm kiếm chương trình máy in trong **CH Play**.
- 3 Chọn chương trình máy in và cài đặt.
- 4 Chọn chương trình máy in và chạm vào công tắc để bật.

Thiết bị tìm kiếm các máy in được kết nối với cùng một mạng Wi-Fi như thiết bị của bạn.

Để thêm máy in bằng cách thủ công, chạm vào **NHIỀU HƠN** → **Thêm máy in** → **THÊM MÁY IN**.

Để thay đổi các cài đặt in, chạm vào **NHIỀU HƠN** → **Cài đặt in**.

In nội dung

Khi đang xem nội dung, như hình ảnh hoặc tài liệu, chạm vào **Chia sẻ** → **In** → ▼ → **Tất cả máy in**, sau đó chọn một máy in.

Âm thanh và thông báo

Thay đổi cài đặt đối với các chế độ âm thanh khác nhau trên thiết bị.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Âm thanh và thông báo**.

- **Chế độ âm thanh:** Cài đặt thiết bị để sử dụng chế độ âm thanh hoặc chế độ Yên lặng.
- **Âm lượng:** Điều chỉnh mức âm lượng nhạc chuông, nhạc và video, âm thanh hệ thống và thông báo.
- **Nhạc chuông và âm thanh:** Thay đổi cài đặt nhạc chuông và âm thanh hệ thống.
- **Rung:** Thay đổi cài đặt rung.
- **Hiệu ứng và chất lượng âm thanh:** Cấu hình cài đặt âm thanh khác.
- **Không làm phiền:** Cài đặt thiết bị tắt âm cuộc gọi đến và thông báo, ngoại trừ các ngoại lệ được phép.
- **Thông báo trên màn hình khóa:** Cài đặt hiển thị hoặc không hiển thị nội dung thông báo trên màn hình khóa.
- **Thông báo ứng dụng:** Thay đổi cài đặt thông báo cho từng ứng dụng.

Màn hình

Thay đổi cài đặt màn hình.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Màn hình**.

- **Độ sáng:** Điều chỉnh độ sáng màn hình.
- **Chế độ Ngoài trời:** Bật chế độ ngoài trời để xem màn hình dễ dàng hơn trong điều kiện có ánh sáng.
- **Font:** Thay đổi kích thước và loại font.
- **Thời gian sáng màn hình:** Cài đặt khoảng thời gian chờ trước khi đèn nền của màn hình tắt.
- **Chế độ bảo vệ màn hình:** Cài đặt thiết bị để khởi chạy màn hình chờ khi thiết bị của bạn đang sạc hoặc kết nối với bộ dock trên máy tính để bàn.

Ứng dụng

Quản lý ứng dụng của thiết bị và thay đổi cài đặt của chúng.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Ứng dụng**.

- **Quản lý ứng dụng:** Xem và quản lý các ứng dụng trên thiết bị.
- **Ứng dụng mặc định:** Chọn một cài đặt mặc định để sử dụng các ứng dụng.

Màn hình nền

Thay đổi cài đặt hình nền cho màn hình chờ và màn hình khóa.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Màn hình nền**.

Theme

Sử dụng các theme khác nhau cho thiết bị để thay đổi các yếu tố hiển thị của màn hình chờ, màn hình khóa và các biểu tượng.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Theme**.

Để tải thêm các theme về, chạm vào **Cửa hàng Theme**.

Màn hình khóa và bảo mật

Thay đổi cài đặt bảo mật thiết bị và thẻ SIM hoặc USIM.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Màn hình khóa và bảo mật**.



Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau, phụ thuộc vào phương thức khóa màn hình đã chọn.

- **Kiểu khóa màn hình:** Thay đổi phương pháp khóa màn hình.
- **Hiển thị thông tin:** Thay đổi cài đặt cho các mục được hiển thị trên màn hình khóa.
- **Hiệu ứng mở khóa:** Chọn một hiệu ứng mà bạn thấy khi bạn mở khóa màn hình.

- **Bảo mật thiết bị:** Kiểm tra trạng thái bảo mật của thiết bị rồi quét thiết bị để tìm phần mềm độc hại.
- **Tìm di động của bạn:** Bật hoặc tắt tính năng Tìm di động của bạn. Tính năng này có thể giúp bạn xác định vị trí thiết bị nếu bị mất hoặc bị đánh cắp. Bạn cũng có thể truy cập trang web Tìm di động của bạn (findmymobile.samsung.com) để theo dõi và kiểm soát thiết bị bị mất hoặc bị đánh cắp.
- **Không rõ nguồn gốc:** Cài đặt thiết bị để cho phép cài đặt các ứng dụng từ các nguồn không xác định.
- **Cài đặt bảo mật khác:** Cấu hình cài đặt bảo mật khác.

Riêng tư

Thay đổi cài đặt cho truy cập riêng tư của bạn.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Riêng tư**.

- **Vị trí:** Thay đổi các cài đặt cho quyền truy cập thông tin vị trí.
- **Báo cáo thông tin chẩn đoán:** Cài đặt thiết bị để tự động gửi thông tin chẩn đoán và sử dụng sử dụng của thiết bị tới Samsung.

Chế độ Đơn giản

Chế độ đơn giản cung cấp cho người dùng trải nghiệm dễ dàng hơn bằng cách sử dụng bố cục đơn giản hơn và các biểu tượng lớn hơn trên màn hình chờ.

Chuyển sang chế độ đơn giản


1 Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Chế độ Đơn giản** → **Chế độ Đơn giản**.

2 Chạm vào **HOÀN TẤT**.

Quay lại chế độ chuẩn

Vuốt sang trái trên Màn hình chờ và chạm vào **Cài đặt** → **Chế độ Đơn giản** → **Chế độ chuẩn** → **HOÀN TẤT**.

Quản lý phím tắt

Để thêm một phím tắt của một ứng dụng vào màn hình chờ, vuốt sang trái, chạm vào , sau đó chọn một ứng dụng.

Để thêm một phím tắt vào một danh bạ trên màn hình chờ, vuốt sang phải rồi chạm vào .

Để xóa một phím tắt từ màn hình chờ, chạm vào **SỬA**, chọn một ứng dụng hoặc danh bạ với .

Hỗ trợ

Cấu hình các cài đặt khác nhau để cải thiện khả năng hỗ trợ cho thiết bị.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Hỗ trợ**.

- **Nhìn:** Tùy chỉnh cài đặt để cải thiện trợ năng dành cho người dùng khiếm thị.
- **Nghe:** Tùy chỉnh cài đặt để cải thiện trợ năng dành cho người dùng khiếm thính.
- **Thao tác và tương tác:** Tùy chỉnh cài đặt để cải thiện trợ năng dành cho người dùng kém khéo léo.
- **Truy cập trực tiếp:** Cài đặt thiết bị để mở menu trợ năng đã chọn khi bạn nhấn nhanh phím Trang chính ba lần.
- **Lời nhắc thông báo:** Cài đặt thiết bị để thông báo cho bạn về các thông báo mà bạn vẫn chưa kiểm tra vào thời gian nghỉ.
- **Trả lời và kết thúc cuộc gọi:** Thay đổi phương pháp trả lời hoặc kết thúc cuộc gọi.
- **Chế độ một chạm:** Cài đặt thiết bị này để kiểm soát các cuộc gọi đến hoặc thông báo bằng cách chạm vào phím thay vì kéo.
- **Dịch vụ:** Xem các dịch vụ hỗ trợ được cài đặt trên thiết bị.

Tài khoản

Thêm Samsung account và tài khoản Google hoặc các tài khoản khác để đồng bộ.

Thêm tài khoản

Một số ứng dụng được sử dụng trên thiết bị của bạn yêu cầu phải đăng ký tài khoản. Hãy tạo tài khoản để có được trải nghiệm tốt nhất với thiết bị này.

- 1 Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Tài khoản** → **Thêm tài khoản**.
- 2 Chọn một dịch vụ tài khoản.
- 3 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành thiết lập tài khoản.

Để đồng bộ các nội dung với tài khoản của bạn, chọn một tài khoản và chọn các mục để đồng bộ.

Đăng ký Samsung account

Bạn cần có Samsung account khi sử dụng một số ứng dụng Samsung. Đăng ký Samsung account cho thiết bị để sử dụng các dịch vụ Samsung thuận tiện.

- 1 Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Tài khoản** → **Thêm tài khoản**.
- 2 Chạm vào **Samsung account**.
- 3 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành thiết lập tài khoản.

Khi Samsung account của bạn đã được đăng ký, bạn có thể sử dụng các ứng dụng yêu cầu Samsung account mà không cần thủ tục đăng nhập.

Xóa tài khoản

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Tài khoản**, chọn tên tài khoản, chọn tài khoản muốn gỡ bỏ sau đó chạm vào **NHIỀU HƠN** → **Xóa tài khoản**.

Sao lưu và cài đặt lại

Thay đổi cài đặt quản lý các cài đặt và dữ liệu.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Sao lưu và cài đặt lại**.

- **Tài khoản sao lưu:** Cài đặt hoặc chỉnh sửa tài khoản sao lưu Google của bạn.
- **Sao lưu dữ liệu của bạn:** Sao lưu thông tin cá nhân của bạn và dữ liệu ứng dụng vào máy chủ của Google. Bạn cũng có thể cài đặt thiết bị tự động sao lưu dữ liệu.
- **Tự động khôi phục:** Cài đặt thiết bị để tự động khôi phục các cài đặt và dữ liệu của ứng dụng khi ứng dụng được cài đặt lại.
- **Khôi phục cài đặt gốc:** Khôi phục cài đặt của bạn về cài đặt gốc và xóa toàn bộ dữ liệu.

Ngôn ngữ và bàn phím

Thay đổi cài đặt để nhập văn bản. Một số tùy chọn có thể không có sẵn tùy thuộc vào ngôn ngữ đã chọn.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Ngôn ngữ và bàn phím**.

- **Ngôn ngữ:** Chọn ngôn ngữ hiển thị cho tất cả menu và ứng dụng.
- **Bàn phím mặc định:** Chọn loại bàn phím mặc định để nhập văn bản.
- **Bàn phím Samsung:** Thay đổi cài đặt bàn phím Samsung.
- **Nhập giọng nói của Google:** Thay đổi cài đặt nhập vào thoại.
- **Nhập bằng giọng nói:** Chọn một dịch vụ nhập vào thoại mặc định. Bạn cũng có thể thay đổi cài đặt cho từng dịch vụ.
- **Tùy chọn văn bản sang giọng nói:** Thay đổi cài đặt văn bản sang giọng nói.
- **Tốc độ con trỏ:** Điều chỉnh tốc độ con trỏ chuột hoặc Bảng di chuyển kết nối với thiết bị của bạn.

Pin

Xem thông tin lượng pin và thay đổi tùy chọn tiết kiệm pin.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Pin**.



Thời gian sử dụng còn lại cho biết thời gian còn lại trước khi pin hết. Thời gian còn lại có thể khác nhau tùy theo cài đặt thiết bị của bạn và các điều kiện hoạt động.

- **TIÊU THỤ PIN:** Xem mức pin tiêu hao bởi thiết bị.
- **Chế độ tiết kiệm pin:** Bật chế độ tiết kiệm pin và thay đổi cài đặt của chế độ tiết kiệm pin. Hãy xem [Chế độ tiết kiệm pin](#) để biết thêm thông tin.
- **Chế độ siêu tiết kiệm pin:** Kéo dài thời gian chờ và giảm tiêu thụ pin bằng cách hiển thị một bố cục đơn giản hơn và cho phép giới hạn truy cập một số ứng dụng. Hãy xem [Chế độ siêu tiết kiệm pin](#) để biết thêm thông tin.
- **Tối ưu hóa nguồn pin:** Tiết kiệm pin bằng cách quản lý các ứng dụng của bạn. Bạn cũng có thể xem danh sách ứng dụng đang tiêu thụ quá nhiều pin.
- **Hiển thị pin trên thanh trạng thái:** Đặt thiết bị để hiển thị mức pin còn lại.

Bộ nhớ

Xem thông tin bộ nhớ cho thiết bị của bạn.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Bộ nhớ**.



Dung lượng khả dụng thực tế của bộ nhớ trong nhỏ hơn so với dung lượng hiển thị vì hệ điều hành và các ứng dụng mặc định đã chiếm một phần bộ nhớ. Dung lượng khả dụng có thể thay đổi khi bạn cập nhật thiết bị.

Phụ kiện

Thay đổi cài đặt phụ kiện.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Phụ kiện**.

- **Mở khóa tự động:** Đặt thiết bị để mở khóa tự động khi nắp đã được mở. Bạn chỉ có thể sử dụng tính năng này cho một số phương pháp khóa màn hình.

Thời gian

Truy cập và thay đổi các cài đặt sau để hiển thị thời gian trên thiết bị.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Thời gian**.



Nếu hết pin hoàn toàn hoặc pin bị tháo khỏi thiết bị, thời gian sẽ bị cài đặt lại.

- **Thời gian tự động:** Tự động cập nhật thời gian khi di chuyển qua các múi giờ.
- **Múi giờ tự động:** Cài đặt thiết bị để nhận thông tin múi giờ từ mạng khi bạn di chuyển qua các múi giờ.
- **Cài đặt ngày:** Cài đặt thủ công ngày hiện tại.
- **Cài đặt thời gian:** Cài đặt thủ công thời gian hiện tại.
- **Chọn múi giờ:** Cài đặt múi giờ địa phương.
- **Dùng định dạng 24 giờ:** Hiển thị thời gian theo định dạng 24 giờ.

Sách hướng dẫn sử dụng

Xem thông tin trợ giúp để tìm hiểu cách sử dụng thiết bị và ứng dụng hoặc cấu hình các cài đặt quan trọng.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Sách hướng dẫn sử dụng**.

Thông tin thiết bị

Truy cập thông tin thiết bị, sửa tên thiết bị hoặc cập nhật phần mềm thiết bị.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Thông tin thiết bị**.

Phụ lục

Khắc phục sự cố

Trước khi liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung, vui lòng thử những giải pháp sau đây. Một số trường hợp có thể không áp dụng đối với thiết bị của bạn.

Khi bật thiết bị hoặc trong khi đang sử dụng, thiết bị sẽ nhắc bạn nhập một trong các mã sau:

- Mật mã: Khi bật chức năng khóa thiết bị, bạn phải nhập mật mã bạn đã đặt cho thiết bị.
- PIN: Khi sử dụng thiết bị lần đầu hoặc khi yêu cầu mã PIN được kích hoạt, bạn phải nhập mã PIN được cung cấp cùng với thẻ SIM hoặc USIM. Bạn có thể tắt tính năng này bằng cách sử dụng menu Khóa thẻ SIM.
- PUK: Thẻ SIM hoặc USIM của bạn bị khóa, thường là do bạn nhập sai mã PIN nhiều lần liên. Bạn phải nhập mã PUK do nhà cung cấp dịch vụ của bạn cấp.
- PIN2: Khi truy cập menu yêu cầu mã PIN2, bạn phải nhập mã PIN2 được cung cấp cùng với thẻ SIM hoặc USIM. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Thiết bị hiển thị thông báo lỗi mạng hoặc dịch vụ

- Khi bạn đang ở trong khu vực có tín hiệu yếu hoặc có khả năng nhận sóng kém, thiết bị của bạn có thể bị mất sóng. Hãy đi đến khu vực khác và thử lại. Trong khi di chuyển, các thông báo lỗi có thể xuất hiện nhiều lần.
- Bạn không thể truy cập một số tùy chọn mà không có thuê bao. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Thiết bị của bạn không bật

- Khi pin đã hết hoàn toàn, thiết bị của bạn sẽ không thể bật. Sạc đầy pin trước khi bật thiết bị.
- Có thể bạn gắn pin vào không đúng cách. Hãy gắn lại pin.
- Lau các chốt tiếp xúc màu vàng và gắn lại pin.

Màn hình cảm ứng phản hồi chậm hoặc không chính xác

- Nếu bạn có dán màng bảo vệ hoặc có gắn phụ kiện tùy ý vào màn hình cảm ứng, màn hình cảm ứng có thể hoạt động không chuẩn.
- Nếu bạn có mang bao tay, nếu tay bạn không sạch sẽ khi chạm vào màn hình cảm ứng hoặc nếu bạn dùng các vật thể sắc hoặc dùng đầu ngón tay chạm vào màn hình, màn hình cảm ứng có thể bị lỗi.
- Màn hình cảm ứng có thể bị hỏng trong điều kiện ẩm ướt hoặc khi bị dính nước.
- Khởi động lại thiết bị để loại bỏ lỗi phần mềm tạm thời.
- Đảm bảo phần mềm thiết bị của bạn đã cập nhật lên phiên bản mới nhất.
- Nếu màn hình cảm ứng bị trầy xước hoặc bị hỏng, hãy đến Trung tâm bảo hành của Samsung.

Thiết bị bị treo máy hoặc có lỗi nghiêm trọng

Nếu thiết bị của bạn bị đơ hoặc treo máy, bạn có thể cần phải tắt các ứng dụng hoặc tắt thiết bị và bật lại. Nếu thiết bị của bạn bị đơ hoặc treo máy, nhấn và giữ phím Nguồn và phím giảm Âm lượng cùng lúc trong hơn 7 giây để khởi động lại.

Nếu vẫn không giải quyết được vấn đề, thực hiện khôi phục lại cài đặt gốc. Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Sao lưu và cài đặt lại** → **Khôi phục cài đặt gốc** → **ĐẶT LẠI THIẾT BỊ** → **XÓA HẾT**. Trước khi khôi phục lại cài đặt gốc, hãy nhớ sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng được lưu trong thiết bị.

Nếu vẫn chưa giải quyết được vấn đề, liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung.

Các cuộc gọi không kết nối được

- Đảm bảo bạn đã truy cập đúng mạng di động.
- Đảm bảo bạn không cài đặt tính năng chặn cuộc gọi đối với số điện thoại bạn đang gọi.
- Đảm bảo bạn không cài đặt tính năng chặn cuộc gọi đối với số điện thoại gọi đến.

Người khác không thể nghe bạn nói trong cuộc gọi

- Đảm bảo bạn không che micro gắn trong.
- Đảm bảo micro gần miệng của bạn.
- Nếu sử dụng tai nghe, đảm bảo kết nối đúng cách.

Âm thanh bị vọng lại trong cuộc gọi

Điều chỉnh âm lượng bằng cách nhấn phím Âm lượng hoặc di chuyển đến một nơi khác.

Mạng di động hoặc mạng Internet thường xuyên bị mất kết nối hoặc chất lượng âm thanh kém

- Đảm bảo rằng bạn không chắn anten trong của thiết bị.
- Khi bạn đang ở trong khu vực có tín hiệu yếu hoặc có khả năng nhận sóng kém, thiết bị của bạn có thể bị mất sóng. Thiết bị của bạn có thể gặp các vấn đề về kết nối do các sự cố tại trạm cơ sở của nhà cung cấp dịch vụ. Hãy đi đến khu vực khác và thử lại.
- Khi sử dụng thiết bị trong khi di chuyển, các dịch vụ mạng không dây có thể bị tắt do mạng của nhà cung cấp dịch vụ gặp vấn đề.

Biểu tượng pin trống

Pin yếu. Hãy sạc pin.

Pin sạc không đúng cách (Đối với những bộ sạc được Samsung chứng nhận)

- Bảo đảm kết nối bộ sạc đúng cách.
- Nếu các cổng trên pin bị bẩn, pin có thể không được sạc đúng cách hoặc thiết bị có thể bị tắt nguồn. Lau các chốt tiếp xúc màu vàng và thử sạc lại pin.

Pin hết nhanh hơn so với khi mới mua

- Khi bạn để thiết bị hoặc pin tiếp xúc với nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng, lượng điện năng sử dụng của pin có thể bị suy giảm.
- Mức tiêu hao pin tăng khi bạn sử dụng các tính năng nhắn tin hoặc một số ứng dụng như các trò chơi hoặc Internet.
- Pin sẽ bị tiêu hao và lượng điện năng sử dụng của pin dần dần sẽ ít hơn.

Thiết bị của bạn bị nóng khi chạm vào

Khi bạn sử dụng các ứng dụng cần nhiều điện năng hoặc sử dụng các ứng dụng trên thiết bị trong một thời gian dài, bạn sẽ cảm thấy bị nóng khi chạm vào thiết bị của bạn. Điều này là bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất hay tuổi thọ của thiết bị.

Thông báo lỗi xuất hiện khi mở máy ảnh

Thiết bị của bạn phải có đủ bộ nhớ khả dụng và pin để vận hành ứng dụng máy ảnh. Nếu bạn nhận được thông báo lỗi khi mở máy ảnh, hãy thử cách sau:

- Sạc pin.
- Tạo khoảng trống cho bộ nhớ bằng cách chuyển các file vào máy tính hoặc xóa file khỏi thiết bị.
- Khởi động lại thiết bị. Nếu bạn vẫn còn gặp vấn đề với ứng dụng máy ảnh sau khi đã thử làm các hướng dẫn này, hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung.

Chất lượng ảnh kém hơn so với khi xem thử

- Chất lượng ảnh của bạn có thể thay đổi, phụ thuộc vào môi trường xung quanh và các kỹ thuật chụp ảnh mà bạn sử dụng.
- Nếu bạn chụp ảnh ở nơi tối, vào ban đêm hoặc trong nhà, ảnh có thể bị nhiễu hạt hoặc mất nét.

Thông báo lỗi xuất hiện khi mở các file media

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi hoặc không mở được file media, thì khi mở chúng trên thiết bị của bạn, hãy thử cách sau:

- Tạo khoảng trống cho bộ nhớ bằng cách chuyển các file vào máy tính hoặc xóa file khỏi thiết bị.
- Đảm bảo rằng các file nhạc không thuộc dạng bảo hộ Quản lý các quyền nội dung số (DRM). Nếu file thuộc dạng bảo hộ DRM, đảm bảo bạn có giấy phép hoặc bản quyền thích hợp để mở file.
- Hãy đảm bảo rằng các định dạng file được thiết bị hỗ trợ. Nếu một định dạng file không được hỗ trợ, ví dụ như DivX hay AC3, hãy cài đặt một ứng dụng có hỗ trợ định dạng đó. Để xác nhận các định dạng file mà thiết bị của bạn có hỗ trợ, hãy truy cập www.samsung.com.
- Thiết bị của bạn hỗ trợ ảnh và video được ghi lại bằng thiết bị. Ảnh và video được ghi lại bằng các thiết bị khác có thể không tương thích.
- Thiết bị của bạn hỗ trợ các file media được nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn hoặc các nhà cung cấp các dịch vụ gia tăng khác cho phép. Một số nội dung chia sẻ trên Internet như nhạc chuông, video hoặc hình nền có thể không chạy được.

Không dò được thiết bị Bluetooth khác

- Đảm bảo đã bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị của bạn.
- Đảm bảo bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị mà bạn muốn kết nối.
- Đảm bảo thiết bị của bạn và thiết bị Bluetooth kia nằm trong phạm vi kết nối tối đa của Bluetooth (10 m).

Nếu các hướng dẫn trên không giúp giải quyết được vấn đề, hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung.

Không thiết lập được kết nối khi bạn kết nối thiết bị với máy tính

- Đảm bảo cáp USB bạn đang sử dụng tương thích với thiết bị của bạn.
- Đảm bảo bạn có cài đặt và cập nhật trình điều khiển thích hợp trên máy tính của bạn.
- Nếu bạn sử dụng Windows XP, đảm bảo bạn đã cài đặt hệ điều hành Windows XP Service Pack 3 hoặc cao hơn trên máy tính của bạn.

Thiết bị của bạn không tìm được vị trí hiện tại của bạn

Các tín hiệu GPS có thể không tìm thấy ở một số địa điểm như khi ở trong nhà. Cài đặt thiết bị sử dụng Wi-Fi hoặc mạng di động để tìm vị trí hiện tại của bạn ở những địa điểm này.

Dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị đã bị mất

Luôn sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng được lưu trong thiết bị. Nếu không, bạn không thể khôi phục lại dữ liệu nếu chúng bị hỏng hoặc mất. Samsung không chịu trách nhiệm đối với việc bị mất dữ liệu được lưu trong thiết bị.

Một khoảng hở nhỏ xuất hiện xung quanh bên ngoài của vỏ thiết bị

- Khoảng hở này là một tính năng sản xuất cần thiết và một số chuyển động lắc hoặc rung động nhỏ của các bộ phận có thể xảy ra.
- Theo thời gian, ma sát giữa các bộ phận có thể làm cho khoảng hở này rộng hơn.

Bản quyền

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Hướng dẫn này được bảo hộ theo luật bản quyền quốc tế.

Không được phép sao chép, phân phối, biên dịch hay chuyển đổi bất kỳ phần nào của sách hướng dẫn này ở bất kỳ hình thức nào hay bởi bất kỳ phương tiện nào, điện tử hay cơ học, bao gồm việc sao chép, ghi chép hoặc lưu trữ trong bất kỳ hệ thống lưu trữ và trích xuất thông tin nào mà không được sự cho phép trước đó bằng văn bản của Samsung Electronics.

Thương hiệu

- SAMSUNG và biểu tượng của SAMSUNG là các thương hiệu đã được đăng ký của Samsung Electronics.
- Bluetooth® là thương hiệu đã được đăng ký của Bluetooth SIG, Inc. trên toàn thế giới.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ và biểu tượng Wi-Fi là thương hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.
- Tất cả thương hiệu và bản quyền khác là tài sản của những chủ sở hữu tương ứng.